


Philips
DVD player

DivX

DVP3010

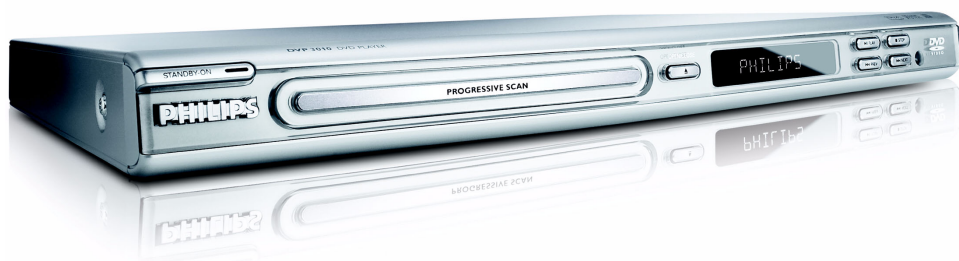

Vizionați, ascultați și redați orice

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite!

Performanțe audio și video deosebite

- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Conexiunea RGB - Scart oferă imagini video de înaltă calitate
- Procesare video pe 12 biți/108Mhz pentru imagini clare, naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192kHz optimiz. semnalul audio analogic de intrare

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) cu redare a muzicii (MP3)
- Muzică: CD, MP3-CD, CD-R/RW și Windows Media™ Audio

Se încadrează oriunde

- Design compact
- Design foarte suplu

PHILIPS

Specificații tehnice

Imagine/Ecran

- **Raport lungime/lățime:** 4:3, 16:9
- **Convertor D/A:** 12 biți, 108 MHz
- **Caracteristici superioare imagine:** Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Setarea inteligentă a imaginii

Sunet

- **Convertor D/A:** 192kHz/24-biți
- **Coeficient semnal/zgomot:** 95 dB
- **Distorsionare și zgomot (1kHz):** 80 dB
- **Diafonie (1kHz):** 90 dB
- **Interval dinamic (1kHz):** 85 dB
- **Sistem audio:** Dolby Digital
- **Caracteristici superioare sunet:** 3D Virtual Surround, Mod Noapte, Smart Sound

Redare video

- **Formate de comprimare:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Mod Video), DVD-Video
- **Sistem de redare a discurilor video:** NTSC, PAL

Redare audio

- **Format compresie:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Rate de biți MP3:** 32 - 256 kbps

Redare imagine statică

- **Medii de redare:** DVD+R/+RW, CD cu imagini
- **Format comprimare imagine:** JPEG
- **Caracteristici superioare imagine:** Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare cu redare MP3, Zoom

Conectivitate

- **Alte conexiuni:** SCART, leș. vid. Comp. - Progr., leș. video Composite (CVBS), leșire audio analogic S/D, leșire coaxială digitală

Confort

- **Protecție copii:** Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- **Limbi OSD:** Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

Alimentare

- **Alimentare:** 50Hz, 220-240 V
- **Consum:** 10 W
- **Consum în stare de repaus:** < 0,8 W

Accesorii

- **Baterii:** 2 baterii AA
- **Cabluri:** Nici una
- **Telecomandă:** 3141 017 90221
- **Manual de utilizare:** Engleză, Germană, Poloneză, Rusă
- Card de garanție

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 360 x 37 x 265 mm
- **Greutate set:** 1.98 kg
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 415 x 82 x 352 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 2.98 kg

Caracteristici principale produs

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Conectivitate RGB - Scart

RGB Scart este o conexiune prin cablu care oferă o conectivitate accesibilă pentru un semnal video de înaltă calitate.

Convertor D/A pe 12 biți/108Mhz

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

DAC audio 192 kHz/24 biți

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mai fidel.

Filme multi-format cu DivX

Redarea multi-format vă permite să vizionați majoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea maximă a vizionării.

Picture CD cu redare MP3

Picture CD este un disc CD-R sau CD-RW pe care puteți stoca fișiere MP3 și imagini digitale. La introducerea unui Picture CD în DVD player, pe ecran va apărea un meniu cu toate imaginile JPEG și/sau fișierele MP3 de pe disc. Nu trebuie decât să selectați fișierele cu muzică și imaginile pe care doriți să le savurați și să apăsați Redare sau OK. Puteți privi imaginile la TV și asculta muzică în același timp.

Muzică: Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a auditei.

Design foarte suplă

Incinta atractivă are dimensiuni foarte reduse.



Data lansării 2006-08-23

Versiune: 6.0

12 NC: 8622 810 12112
EAN: 87 10895 85476 4

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.
www.philips.com