

Philips
Vezeték nélküli,
üzenetrögzítő telefon

25 perces üzenetrögzítő

1,8"-es kijelző, fehér
háttérvilágítás
Kihangosítható kézibeszélő
3 kézibeszélő

D2553B



Élvezze a látványt

A Philips D255 vezeték nélküli telefon HQ Sound hangminőséget nyújt, nagy, áttekinthető kijelzővel, vékony, ergonomikus kivitelben. Élvezze az intelligens privát módokat, és a beépített üzenetrögzítő kényelmét – mindezt egyszerűen, kihangosítással.

Környezettudatos termék

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

Szép és egyszerű

- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- Programozható gyorsgombok a gyorshíváshoz
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Akár 25 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*
- Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással
- Adatbiztonsági beállítások: hívástiltás és híváskorlátozás

Kristálytisztá hangzás

- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

PHILIPS

Fénypontok


4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző

Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással

Fejlett hangtesztelés

A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy teszteljük, ahogy a csúcskategóriás fejhallgatók gyártói. Fejlett fűlszimulátor használatával pontosan rekonstruálhatjuk, ahogyan az emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az akusztikai mérnökeinket az olyan tényezők mérésében és finomhangolásában, mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az általános hallásérzékelés. Mindez tökéletes hangvisszaadást eredményez.

Hívóazonosító*

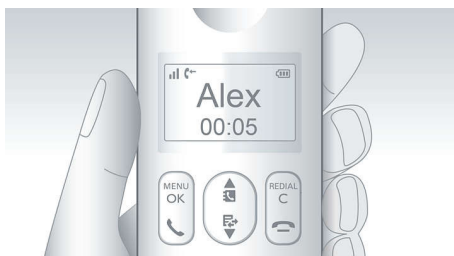

Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Kihangosítható kézibeszélő




A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Többféle adatvédelmi beállítás


Ragaszkodik a magánszféra védelméhez és otthona nyugalomához? A Feketelista blokkolja a megadott telefonszámokról és meghatározott kezdetű számokról bejövő hívásokat, így megóvjva Önt a kéréstlen hívásoktól. Igény szerint legfeljebb 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Ha a bejövő hívás száma ezen számsorok valamelyikével kezdődik, vagy pontosan megegyezik egy letiltott számmal, a telefon nem cseng ki. A Híváskorlátozással elkerülhetők a magas telefonszámla okozta kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos telefonszámok kimenő hívását, amelyek meghatározott számokkal kezdődnek (például az emelt díjas telefonszámok).

Csúszásmentes markolat

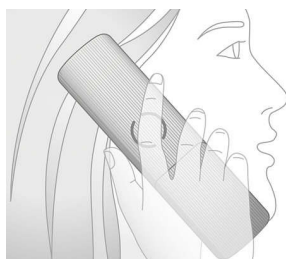

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Optimalizált antennabeállítás

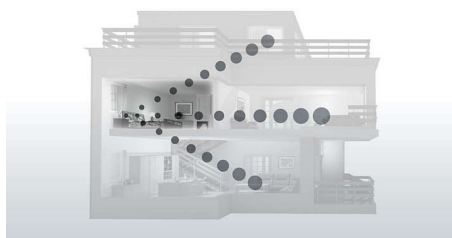

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és

közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

Parametrikus hangszínszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hang feldolgozása során parametrikus hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

Programozható gyorsgombok



Mostantól minden eddignél könnyebb az Ön számára fontos emberek felhívása. Egyetlen érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra kikeresnie a telefonszámokat. 2 gombot is beprogramozhat az azonnali híváshoz.

Akár 16 órányi beszélgetési idő



Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb, Üzenetrögzítő készülék gombjai, Hangerőszabályzás
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Csúszásmentes markolat: Egységes felületi kialakítás
- Akár 200 órányi készenléti idő

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 500 mAh

- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- EAN: 48 95229 10645 1

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: akár 25 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről
- Hangszóró a bázisállomáson
- Üzenetkijelzés az alapkészüléken: LED (halvány borostyánsárga)

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: <0,1 W/ kg

Ökodizájn

- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-15

Verzió: 3.0.1

EAN: 48 95229 10645 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.