


Philips 6000 series  
Blu-ray-/DVD-soitin

**3D-toisto**

DivX Plus HD Net TV

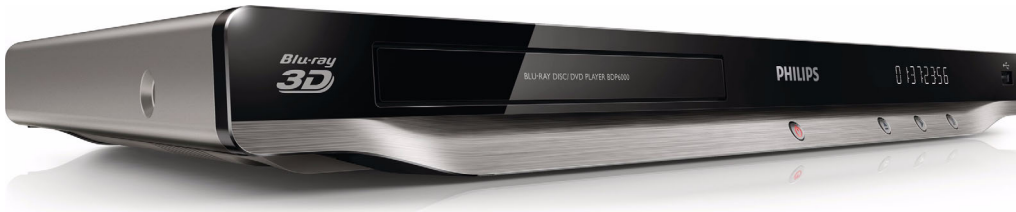

**BDP6000**



## Blu-ray 3D ja Internetin parhaimmisto televisiossasi

Vaikuta Blu-ray 3D:stä ja löydä elokuvien katsomisen uusi ulottuvuus kotonasi. Nauti internetin annista suoraan TV:ssä käyttämällä net-TV:tä. Mutkaton ja nopea sisäänrakennettu WiFi-n. Toisto on hienompi kuin koskaan DivX Plus HD:n ansiosta.

### Näet enemmän

- CinemaPerfect HD –videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- Net TV suosittujen online-palvelujen, kuten videokauppojen, käyttämiseen\*
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta
- Tekstityksen vaihto -toiminnolla näet koko tekstityksen laajakuvatelevisiossa

### Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen

### Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi-n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- Näppäimistön USB-liitännän ansiosta Net TV:n ja internetin selaus on helppoa
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

**PHILIPS**

sense and simplicity


## Kohokohdat

### 3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on ajastettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

### Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

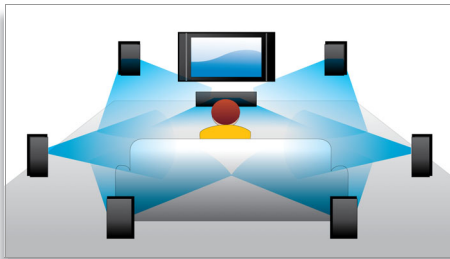

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja

-elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisällössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

### DLNA-verkkoyhteys



DLNA-verkkoyhteyden avulla pääsee helposti valokuva- ja musiikkisisältöön joka on tietokoneella tai kotiverkossa. Se käyttää DLNA-protokollaa käyttävää Ethernet (LAN) -yhteyttä, joka varmistaa, että DLNA-sertifioidut tuotteet ovat yhteensopivia. Yhdistämällä Blu-ray Disc -soittimesi kotiverkkoon pääset käyttämään kaikkia DLNA-sertifioituja laitteita. Voit käyttää viihdesisältöä yhdellä painikkeella helpokäyttöisessä käyttöliittymässä.

### Net TV ja maksuvideopalvelu\*



Käytä useita online-palveluja, myös maksuvideopalveluja. Voit katsella elokuvia, kuvia, viihdettä ja muuta verkkosisältöä suoraan televisiosta Philips Blu-ray-soittimen tai kotiteatterin kautta milloin haluat. Nyt voit käyttää tiettyjä verkon videokauppoja\* suoraan televisiossa. Valitse vuokravideo ja katso se televisiosta. Elokuvalta kotona onnistuu nyt helpommin kuin koskaan. \*Saatavuus vaihtelee

maittain. Lisätietoja osoitteessa [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

### CinemaPerfect HD



Philipsin CinemaPerfect HD Engine luo terävälle videotoistolle uuden standardin. Tämä älykäs moottori parantaa videokuva vähentämällä kuvien kohinaa ja terävöittämällä kuvia. Videokuvan häiriöiden korjaus ja skaalaus vähentävät häiriöitä, jotka aiheutuvat videon pakkaamisesta MPEG-muotoon. Parantuneen värinkäsittelyn avulla moottori tuo ruutuun terävän ja tarkan kuvan.

### USB-liitäntä näppäimistöille



Näppäimistön USB-liitäntän ansiosta Net TV:n ja internetin selaus on helppoa

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray, 3D: Full HD 1080p
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Edistynyt kuvankäsittely: CinemaPerfect HD

## Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema, DivX, CD
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color, Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- DVD-aluekoodi.: 2

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaali/kohina-suhde: = 100 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): =90 dB
- Taajuusvaste: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: DTS, Dolby Digital, AAC (monikanavainen), MP3, PCM, WMA

## Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio,

Diaesitys, Kierto, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

## Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet, SD/SDHC-korttipaikka
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä WiFi
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu

## Käytön mukavuus

- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Näyttökielet: englanti, saksa, ranska, hollanti, italia, portugali, espanja, tanska, suomi, puola, ruotsi, norja, turkki, tšekki, kreikka
- Katselunesto: Lapsilukko
- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Verkkopalvelut: Net TV
- Helppokäyttöinen: AV-etäsovellus, Nopea aktivointi

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: A/V-johto, Käyttöopas, CD-R (käyttöopas), Pikaopas, Tuotteen rekisteröintikortti, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: englanti, saksa, ranska, hollanti, espanja, italia, portugali, tanska/norja, suomi, kreikka, puola, venäjä, ruotsi, turkki

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 18 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,18 W

## Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 495 x 99 x 303 mm
- Paino pakattuna: 2,10 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 42 x 208,5 mm
- Tuotteen paino: 1,65 kg



Julkaisupäivä 2011-10-18

Versio: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761  
EAN: 87 12581 60463 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)