



Philips SoundShooter
Draagbare luidsprekers

Twee stuks

SoundShooter



SBA3210

Groots geluid, klein formaat

Draagbare luidsprekers die bij een moderne levensstijl passen. De twee luidsprekers zorgen voor stereogeluid met behulp van een audio-ingangskabel van 3,5 mm, die op elk apparaat past. En dankzij de ingebouwde oplaadbare batterijen speelt u overal muziek af. Gegarandeerd muziekplezier!

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

Indrukwekkend geluid

- Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS
- Geavanceerde audioprestaties in een compact ontwerp
- Stereogeluid van hoge kwaliteit voor meer muziekplezier


Eenvoudig in gebruik

- Draagtas voor eenvoudig meenemen
- Eén kabel voor opladen en het afspelen van muziek

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Ingebouwde oplaadbare batterij

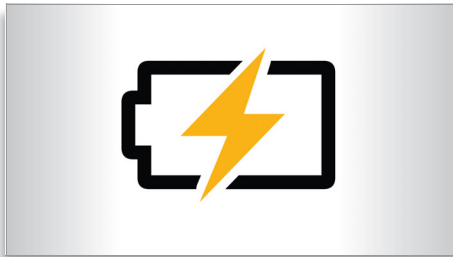

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS



RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden


bepikt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Stereogeluid van hoge kwaliteit



Deze twee draagbare luidsprekers zorgen voor een natuurlijk stereogeluid; wanneer zij uit elkaar worden geplaatst, is het effect nog realistischer en mooier.

Eén kabel voor opladen en afspelen

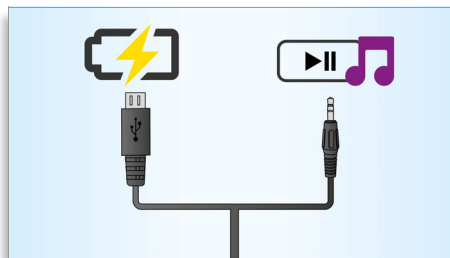

Deze Philips-luidspreker heeft één kabel voor het opladen van de batterij en het afspelen van muziek. Kabels raken niet meer in de war en u kunt genieten van een ongeëvenaarde signaalkwaliteit.

Specificaties

Compatibel met

- iPhone
- iPod
- MP3-speler
- Smartphones
- PC

Connectiviteit

- Opladen via USB
- Audio-ingang (3,5 mm)

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekers: 1,5 inch x 2

Vermogen

- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 u

Accessoires

- Een kabel voor: 3,5mm-audio-ingang en opladen via USB
- Garantiecertificaat
- Wereldwijde garantiekkaart
- Snelstartgids

Productafmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 4,5 x 3,2 x 2,2 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 11,4 x 8,19 x 5,7 cm
- Gewicht: 0,361 kg
- Gewicht: 0,796 lb



Publicatiedatum
2013-04-28

Versie: 6.0.6

12 NC: 8670 000 92463
EAN: 69 23410 71684 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com