

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM375

Reproducción de MP3-CD

Impresionante potencia y nivel de graves

Para disfrutar de tu música sin parar, FWM375 ofrece un cambiador de 3 CDs y 30 horas de reproducción ininterrumpida. Además, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves te aseguran un sonido espectacular.

Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

Sonido potente que podés oír y sentir

- Potencia de salida total de RMS de 200W
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- 30 horas de música en MP3-CD
- Sintonizador FM / MW
- Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
- Cassettera estéreo

PHILIPS

Destacados

Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD

Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD

Sistema Bass Reflex de 2 vías




Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

30 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Cassettera estéreo

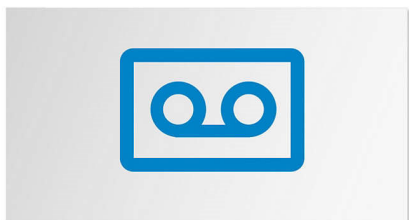

Cassettera estéreo

200W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 200 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2600W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 4 X 50 W/c
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos
- Potencia de sonido total (RMS): 200 W

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Micrófono: Conexión para micrófono
- Otras conexiones: Antena FM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: MW, FM estéreo

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma de cinta, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena OM con bucle

- Guía de inicio rápida: Español
- Control remoto: 21 teclas
- Manual del usuario: Español
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 413 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 13,4 kg
- Altura del embalaje: 496 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 570 mm
- Profundidad del aparato: 380 mm
- Profundidad del parlante: 180 mm
- Altura del parlante: 349 mm
- Ancho del parlante: 215 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de cassette: Interrupción automática
- Número de caseteras: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.4

EAN: 87 12581 35166 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com