


Philips
ลำโพง MP3 แบบพกพา

อเนกประสงค์ 3.5 มม.
สีดำและสีแดง

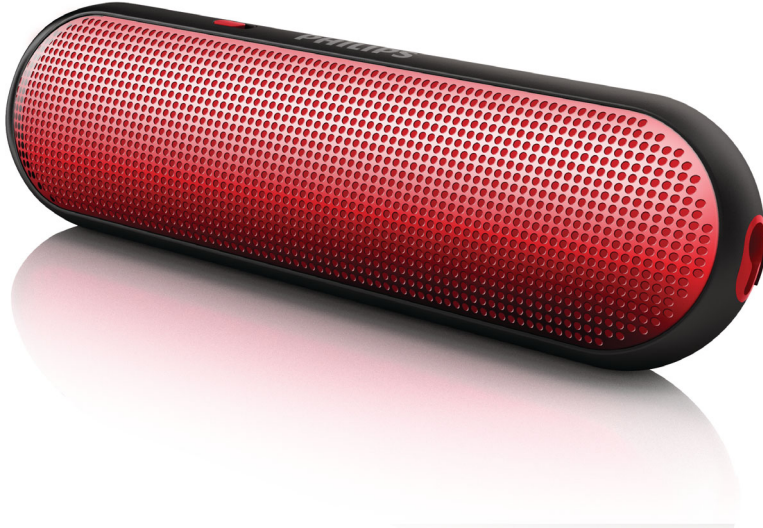

TCP320

ระบบเสียงสเตอริโอทุกที่ จากลำโพงขนาดกระเป๋าที่ให้ความสนุกสนาน

เคลื่อนไหวไปกับบทเพลง!

เพลิดเพลินกับเสียงสเตอริโอไม่ว่าจะเดินทางไปไหนด้วยลำโพงแบบพกพาที่มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษ ใช้สายสัญญาณเข้าเพื่อให้พกพาได้ง่าย
ภายในมีแอมพลิไฟเออร์ดิจิตอลช่วยจัดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบสเตอริโอ

- ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
- นำหนักเบา ออกแบบสำหรับการพกพาเพื่อให้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกเมื่อ
- เทคโนโลยีป้องกันสัญญาณรบกวนโทรศัพท์เพื่อเสียงคมชัดสมบูรณ์แบบ
- อเนกประสงค์: ใช้ได้กับแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. ของอุปกรณ์

นำเสียงดนตรีไปพร้อมกับคุณ

- เล่นต่อเนื่อง 40 ชั่วโมงให้คุณสนุกสนานได้ไม่จำกัด
- พลังงานแบตเตอรี่สำหรับการพกพา
- สาย Line-in ใช้เป็นสายคล้องเพื่อความสะดวกต่อการพกพา

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

สามารถใช้งานได้กับ

- พีซีและแล็ปท็อป: ได้
- โทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3: ได้
- GoGear: ได้
- iPhone: ได้
- iPod: ได้
- iPad: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีดำและแดง

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 350 - 16,000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 4
- ระดับกำลังไฟ RMS: 2 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

- แบตเตอรี่: ไม่รวม

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: AAA
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 40 ชม.
- จำนวนแบตเตอรี่: 3

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 8.5 x 14.5 x 2.5 ซม.
- น้ำหนัก: 0.058 กก.

ค่านอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 1.85 กก.
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- ค่านอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 22.5 x 21 x 20 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.984 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 12
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.866 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 9.5 x 17.2 x 3.3 ซม.
- EAN: 69 23410 71727 3
- น้ำหนักสุทธิ: 0.122 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.082 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: จอแสดงผล
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.04 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ไฮไลต์

เล่นต่อเนื่อง 40 ชั่วโมง

ลำโพงใช้พลังงานแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 40 ชั่วโมง
ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงขณะเดินทางอย่างไร้กังวล

ใช้ไฟแบตเตอรี่

ใช้พลังงานแบตเตอรี่
พกพาไปเพื่อความบันเทิงขณะเดินทาง ทุกที่ ทุกเวลา

ระบบขยายเสียง Class D

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D
ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล
แล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล
จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณ
ก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย
ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบ
ดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D
ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%
เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยาย
เสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็ก
จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย



วันที่ออก 2016-11-18

เวอร์ชัน: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 69 23410 71727 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com