

Philips 5000 series
Blu-ray Disc-/DVD-Player

Skype-fähig
3D

BDP5510



3D Blu-ray und das Beste aus dem Internet auf Ihrem Fernseher

Lassen Sie sich von dem Filmerlebnis begeistern, für das der Philips 3D Blu-ray DVD-Player BDP5510 in Ihrem Heimkino sorgt. Erleben Sie mit integriertem WiFi-n das Beste aus der Welt des Internets direkt auf Ihrem Fernseher. Außerdem können Sie dank DivX Plus HD mehr Inhalte als je zuvor wiedergeben.

Mehr hören

- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- DLNA-Netzwerkverbindung für Foto- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss
- Smart TV Plus f. Online-Dienste u. Multimedialinhalte auf dem Fernseher

Mehr genießen

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- USB-Tastaturanschluss für einfaches Smart TV- und Webbrowsering
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang

PHILIPS


Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Dolby TrueHD und DTS-HD MA

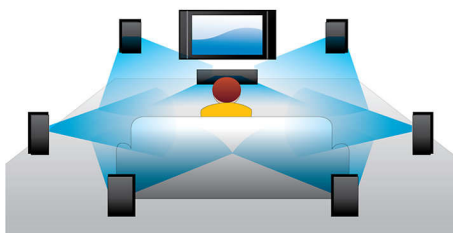

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

Smart TV Plus



Philips Home Entertainment-System mit Blu-ray-Player und Smart TV Plus bieten Ihnen eine Reihe verbesserter Funktionen, inklusive Net TV, SimplyShare und MyRemote. Mit Net TV steht Ihnen eine große Auswahl an Informationen und Unterhaltung aus dem Internet auf Ihrem Fernseher zur Verfügung, z. B. für Dienste wie Video-on-Demand. Mit SimplyShare können Sie ganz bequem von Ihrer Couch aus auf Fotos, Musik und Filme, die auf Ihrem PC gespeichert sind, zugreifen. Steuern Sie zudem Ihr Home Entertainment-System

mithilfe Ihres Smartphones oder Ihres Tablet-PCs über die Philips MyRemote-App.

Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.

SimplyShare



Mit Philips SimplyShare können Sie Ihre Musik, Filme und Fotos über ein Tablet, ein Smartphone oder einen PC für Ihr Home Theater und Ihren Blu-ray-Player freigeben. Sie können alle Unterhaltungsmedien direkt von Ihren DLNA-fähigen Geräten übertragen oder mit der Fernbedienung auf Mediendateien auf Ihrem PC zugreifen und diese übertragen. Das beste Ergebnis bei der kabellosen Übertragung erhalten Sie, wenn Sie die SimplyShare-App auf dem Tablet/Smartphone installieren. Genießen Sie ganz entspannt Ihre gesamten Unterhaltungsmedien.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Dynamikumfang (1 kHz): = 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: = 100 dB

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang, SD/SDHC-Kartensteckplatz, USB 2.0
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert
- Smart TV Plus: MyRemote-Fernbedienungs-App, Net TV, SimplyShare

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Einfache Bedienung: Schnelles Aktivieren, MyRemote-Fernbedienungs-App
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Skype-fähig

Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Netzkabel,

- Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
- Optionales Zubehör: Ausgewählte Skype Kamera*

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,26 kg
- Verpackung (B x H x T): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (B x H x T): 435 x 38 x 213 mm
- Produktgewicht: 1,82 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling
- 3D Blu-ray: Konvertierung von 2D auf 3D, Full HD 1080p

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressive Scan, Video Upscaling, Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.1.4

EAN: 87 12581 64864 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Ausgewiesene FreeTalk Skype-Kamera <TALK-7191>. Einzelheiten finden Sie unter www.freetalk.me/philips