



Philips
無線立體聲喇叭

Bluetooth®
內置咪高風接聽來電
4 顆 AA 電池
5 瓦



BT3000B

瞬間無線串流

設有時尚現代的機殼，您可輕鬆無線 Bluetooth® 音樂串流。低音反射式喇叭提供低沉強勁的低音，同時內置的麥克風方便進行免提通話。使用電池操作讓您可隨時隨地使用。

音質出眾

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 5 瓦 RMS 總輸出功率

使用簡單

- 經藍牙無線音樂串流
- 內置咪高風，可供免持通話使用
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

先進的多功能設計

- 兼備乾濕電選擇，讓您可隨時隨地享受音樂

PHILIPS

規格

兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad, 全新 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機: (使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本)
- 其他音樂裝置: (使用藍牙 2.1 或以上版本)
- 其他啟用藍牙的裝置
- 與: Bluetooth 4.0 或更低版本共用

連接

- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米)

舒適

- 內置咪高風: 用於喇叭會議

聲音

- 輸出功率 (RMS): 5 瓦
- 音效系統: 立體聲

喇叭

- 喇叭驅動器: 2 個 2.75 吋

電源

- 電池的使用時間: 8 hr
- 電池類型: AA

- 電池數量: 4
- 電源: 100-240VAC, 50/60Hz

配件

- AC/DC 轉換器
- 快速入門指南
- 保用證
- 全球保用證

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 28 x 12.1 x 9.3 厘米
- 重量: 1.25 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 36.9 x 16.8 x 14.1 厘米
- 總重量: 1.7 千克
- 淨重: 1.385 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 淨重: 0.315 千克
- 貨架佈置類型: 佈置
- EAN: 87 12581 72085 8

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 38.2 x 15.5 x 35.5 厘米
- 總重量: 3.8 千克
- 淨重: 2.77 千克
- 淨重: 1.03 千克
- 產品包裝數目: 2
- GTIN: 1 87 12581 72085 5




產品特點

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統, 為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同, 附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線, 優化系統的低頻下降狀況, 呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振, 像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應, 延伸了全部低頻音效, 建立了全新的低音境界。

無線音樂串流

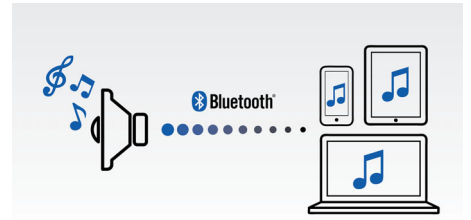

藍牙是一種短距離無線通訊技術, 穩健強勁, 符合能源效益, 讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置 (例如智能手機、平板電腦, 甚至筆記型電腦) 輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

內置咪高風

有了內置的咪高風, 此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時, 音樂就會暫停, 讓您可以透過喇叭通話交談, 您也可以使用此功能來進行商務會議, 或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要, 皆可滿足您的需求。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接, 就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦, 則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips, 音效就是更好。



出版日期 2017-11-09

版本: 3.0.7

12 NC: 8670 001 14708
EAN: 08 71258 17208 58

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com