


Philips Cineos
SoundBar — домашний
кинотеатр с DVD



HTS8100

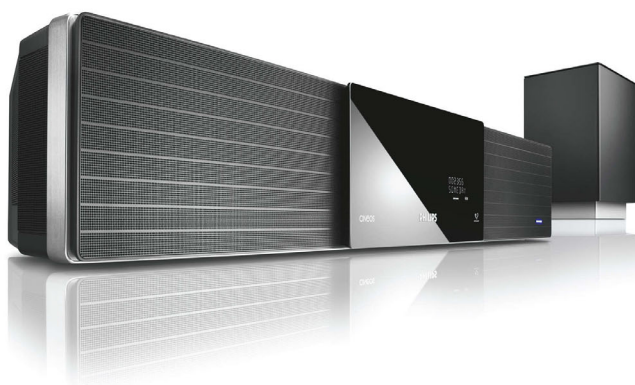

Новый уровень домашних кинотеатров с Ambisound

С функцией Ambisound, HTS8100 обеспечивает многоканальное объемное звучание в комнате любого типа. Эта интегрированная система легко вписывается в интерьер, обеспечивая впечатление полного домашнего кинотеатра с отличным звуком и изображением высокого качества.

Оживляет звук

- DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов
- Smart Surround автоматически оптимизирует настройки звука
- Динамики ВЧ с мягким куполом для чистого звука и четкого голоса
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством динамиков

Оживляет видео

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Faroudja DCDi для невероятно четкого высококачественного видео

Подключение и использование нескольких источников

- USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
- Линейный вход MP3 для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах


Для любого пространства и интерьера

- Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
- Система звуковой панели в стильном интегрированном дизайне

PHILIPS

Особенности

Ambisound

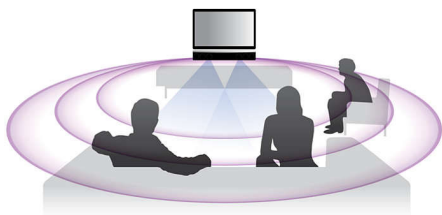

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Система звуковой панели


Система звуковой панели в стильном интегрированном дизайне

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу


многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Faroudja DCDi

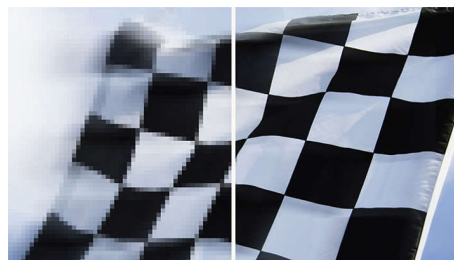

Процессор Faroudja DCDi обеспечивает невероятно четкое высококачественное изображение на телевизоре с прогрессивной разверткой. Эта технология смягчает зазубренные края, появляющиеся при просмотре стандартного видео с чересстрочной разверткой и особенно при отображении движения, что обеспечивает естественность передачи динамичных сцен. Оцените качество нового уровня с более четким, плавным изображением.

Smart Surround

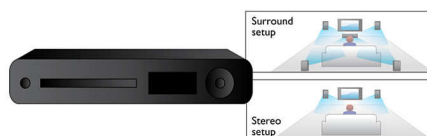

Наслаждайтесь лучшим из возможных звучаний без необходимости постоянно выполнять установку объемного звука при каждой смене диска или при переключении между фильмом и музыкой. В отличие от обычных систем 5.1, у которых параметры объемного звучания установлены по

умолчанию, Smart Surround автоматически подстраивает параметры объемного звука для оптимального звучания многоканальной музыки в стереозаписи или фильме.

DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

Динамики ВЧ с мягким куполом



Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука акустических систем.

Прямой порт USB

Просто вставьте устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, MTV, RnB, Игры, Вечеринка, Мультфильмы, Лаунж, Новости, Спорт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 2 x 1" динамики ВЧ с мягким куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ широкого диапазона
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (разъем 3,5 мм), Разъемы AC Easy-Fit, Соединительный кабель (к блоку питания)
- Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, Антенна для AM/MW, Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к основному устройству)

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM
- RDS: Название станции

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батарейки для пульта

ДУ, Кабель Full SCART, Кабель линейного входа MP3, Антенна AM, Антенна FM, Соединительный кабель, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 565 миллиметра
- Ширина устройства: 935 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 26,0 кг
- Высота упаковки: 359 миллиметра
- Высота устройства: 146 миллиметра
- Ширина упаковки: 1025 миллиметра
- Глубина устройства: 136 миллиметра
- Вес устройства: 7 кг
- Вес сабвуфера: 10,5 кг
- Глубина сабвуфера: 295 миллиметра
- Высота сабвуфера: 446 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 295 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео, Faroudja DCDi

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com