

Philips  
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD



HTS3531

## เสียงเซอร์ราวดทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งผนังที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวดทรงพลังและการลดอัตราการผลิตสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพูลัง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

### การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

### เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูง
- สัญญาณเสียงเขาเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว



**PHILIPS**


sense and simplicity

### กำลังไฟ 300W RMS



กำลังไฟ 300W RMS  
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

### Dolby Digital

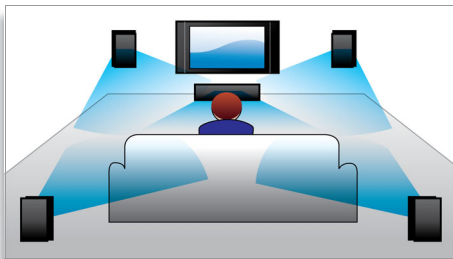

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก  
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของเรา  
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดเยี่ยม

### ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

### สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB  
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการชมชมไฟล์มูวี่เดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

### HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้  
และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย  
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานใหม่เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น

### สัญญาณเสียงเข้า



สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ๊ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips

### EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น Blu-ray ทีวี และอื่นๆ โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI  
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้สบาย



# รายละเอียดเฉพาะ

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้รวมกันได้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, เส้าอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (ในบรรจุภัณฑ์), รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายความการค้า, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

## เล่นดาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซুম

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Microphone In, Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, แจ็คลำโพง Easy-Fit, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI

## สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): การเชื่อมต่อเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough

## ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 323 มม.
- หน้าหนักตัวเครื่อง: 2.3 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 159 x 84.5 x 80 มม.
- หน้าหนักของลำโพงกลาง: 0.35 กก.

- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงคานหนา (กว้าง x สูง x ลึก): 84.5 x 159 x 80 มม.
- หน้าหนักของลำโพงคานหนา: 0.35 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงคานหนา: 3 ม.
- ลำโพงคานหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 84.5 x 159 x 80 มม.
- หน้าหนักของลำโพงคานหลัง: 0.35 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงคานหลัง: 7 ม.
- ขั้วขั้วเฟือง (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
- หน้าหนักของขั้วขั้วเฟือง: 2.5 กก.
- ความยาวสายขั้วขั้วเฟือง: 3 ม.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 520 x 310 x 377 มม.
- หน้าหนักบรรจุภัณฑ์: 9 กก.

## ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงแชนเทิลไลต์
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ของลำโพงแชนเทิลไลต์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงแชนเทิลไลต์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเทิลไลต์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ประเภทขั้วขั้วเฟือง: Passive
- ตัวขับของขั้วขั้วเฟือง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5,25"
- ช่วงความถี่ของขั้วขั้วเฟือง: 20 - 150, เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของขั้วขั้วเฟือง: 4 โอห์ม

## ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

## กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 55 วัตต์
- แพลตฟอร์มไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

## เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- กำลังขับเสียงลำโพงกลาง: 50 W
- กำลังขับเสียงลำโพงแชนเทิลไลต์: 4 x 50 W
- กำลังขับเสียงขั้วขั้วเฟือง: 50 W
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 300 วัตต์

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนของที่ตั้งเวลวงหน้: 40



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.4.5

12 NC: 8670 000 77445  
EAN: 87 12581 60602 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายความการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)