

PHILIPS



Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Kicsi fülhallgatók. Kiváló érték

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Zsebméretű töltőtök

Tiszta hívások



TAT1209WT

Vigye magával zenéit

Az élet legjobb dolgai egyszerűek. Csak kapja fel fülhallgatóját, és vigye magával a zenéit! A nagyszerű hangzást, dinamikus mélyhangot biztosító, zsebméretű töltőtökkel rendelkező, rendkívül kicsi és kényelmes, valódi vezeték nélküli fülhallgató éjjel-nappal használatra kész.

Minden, amire szüksége van

- Akár 18 órányi lejátszási idő a tok segítségével
- Kényelmes illeszkedés és fülre helyezhető, praktikus érintésvezérlők
- Cserélhető szilikon fülbetétek
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás

Vigye magával zenéit. Intézzon telefonhívásokat.

- Stabil Bluetooth-kapcsolat
- Zsebméretű töltőtök
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen

Valódi vezeték nélküli fülhallgató. Kiváló érték, kiváló hangzás.

- Kicsi és kényelmes fülhallgatók, amelyek imádják a basszusokat
- 10 mm-es meghajtók és dinamikus mélyhangkiemelés funkció
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

Fénypontok

Kicsi fülhallgatók, nagyszerű hangzás




Bár kis méretű ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató, de nem kell feltekerni a hangerőt a legjobb hangzás eléréséhez. Érintse meg a bal fülhallgatót a dinamikus mélyhang aktiválásához, és élvezze kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is, ha csendesen hallgatja a zenét.

Tiszta hívások



A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajscsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Stabil Bluetooth-kapcsolat

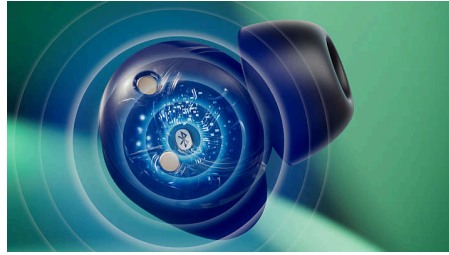

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb csatlakozást biztosít a zökkenőmentes streameléshez. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

Zsebméretű töltőtök

A vékony kialakítású töltőtök könnyedén elfér egy zsebben, így a fülhallgatók védett helyen tarthatók és tölthetők, amikor éppen nincsenek használatban. A monó üzemmód azt jelenti, hogy az egyik fülhallgatót lehet használni, miközben a másik töltődik.

IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődj az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ezek a fülhallgatók fröccsenésállóak, így egy kis eső sem zavarja őket! Gyors edzés közben vagy egy különösen meleg napon viseled őket? Egy kis izzadság nem fog nekik gondot okozni.

18 óra lejátszási idő a tokkal

Egyetlen töltéssel 6 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 12 óra extra időt kaphat. Tegye vissza a fülhallgatókat a tokba, és 2 óra alatt teljesen feltölti őket – ha pedig egy gyors töltésre van szüksége, mindössze 15 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt biztosít. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Kényelmes illeszkedés és érintésvezérlők

A fülbetétek gyengéden, de biztonságosan illeszkednek a fülcsatornába, a cserélhető szilikon fülbetét-borítók pedig tökéletes illeszkedést biztosítanak. A fülhallgatókon található érintésvezérlőkkel minden egyszerű. Aktiválja a dinamikus mélyhangkiemelés funkciót, vezérelje a lejátszást, vagy vegyen fel egy hívást – és még sorolhatnánk.

Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeresse, amit hallgat! Ezek a valódi vezeték nélküli fülhallgatók nagyméretű, 10 mm-es hangszórókkal rendelkeznek, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva. Bármilyen legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 10 mm
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 10 mW
Érzékenység: 97 dB (-10 dbfs, 1 kHz)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,3
Vezeték nélküli
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Támogatott kodek: SBC
A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

Hosszúság: 24.2 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 21.8 cm
Bruttó tömeg: 2.355 kg
Magasság: 19.8 cm
GTIN: 1 48 95229 13806 0
Nettó tömeg: 1.2 kg
Táratömeg: 1.155 kg

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4
Monó mód TWS-hez
Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

Hosszúság: 11.2 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 10 cm

Magasság: 8.5 cm
Nettó tömeg: 0.15 kg
Bruttó tömeg: 0.258 kg
Táratömeg: 0.108 kg
GTIN: 2 48 95229 13806 7

Tápellátás

Újratölthető
Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő: 6 + 12 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 7.5 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 300 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 40 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 9.3 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 9 cm
Mélység: 3.2 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 13806 3
Bruttó tömeg: 0.069 kg
Nettó tömeg: 0.05 kg
Táratömeg: 0.019 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fehér
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
Teljes tömeg: 0.03 kg

UPC

UPC: 8 40063 20339 6

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Manuális
Hangsegéd támogatása

