

Philips Fidelio
Bezdrôtové Hi-Fi
reproduktory A9

Duo



AW9000

Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.

Posadnutí zvukom

Počúvajte všetku svoju hudbu bezdrôtovo a s vysokou vernosťou cez bezdrôtové Hi-Fi reproduktory Philips Fidelio. Prinášajú vám jednoduchý bezdrôtový prenos hudby zo zariadení Apple alebo Android a 6 Hi-Fi budičov, ktoré vytvárajú výkonný a dokonale stereofonický zvuk.

Stereo zvuk s vysokou vernosťou

- Špeciálne nasmerovaný reproduktor vytvára širší stereo zvuk
- Autentický zvuk zo 6 budičov s audiofilskou kvalitou
- Digitálne a analógové vstupy pre výnimočnú flexibilitu
- Špičková povrchová úprava s optimálnym akustickým výkonom

Intuitívne a ľahko použiteľné

- Aplikácia AirStudio+ na ovládanie hudby z mobilného zariadenia
- Rýchle a jednoduché nastavenie

Vychutnajte si všetku svoju hudbu bezdrôtovo

- Prenášajte hudbu z mobilného zariadenia alebo počítača bezdrôtovo
- Nalaďte si tisíce internetových rozhlasových staníc
- Vychutnajte si svet internetových hudobných služieb

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Univerzálne umiestnenie, takže zapadne do každej domácnosti



PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

Aplikácia AirStudio+




Aplikácia AirStudio+ umožňuje prenášať hudbu z mobilného zariadenia, napríklad smartfónu alebo tabletu, do bezdrôtového Hi-Fi reproduktora. Táto aplikácia, dostupná zo stránok Apple App store a Google Play, automaticky rozpozná mobilné či iné kompatibilné zariadenia pripojené do vašej domácej siete Wi-Fi a umožní vám okamžitú kontrolu nad hudbou. Z ľubovoľného zariadenia môžete kdekoľvek ovládať prehrávanie, hlasitosť a zvukové nastavenia hudby, ako aj internetové hudobné služby a internetové rádiá.

Internetová hudobná služba

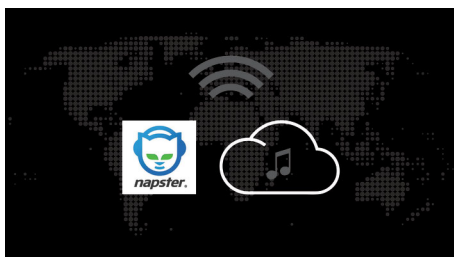


Získať predplatné k internetovým hudobným službám je ten najlepší spôsob, ako sa dostanete k pestrej ponuke hudby, vrátane najnovších vydání. Navyše máte prístup k hudbe kedykoľvek a kdekoľvek, stačí, aby tam bolo pripojenie na internet. So službou Philips Wireless Hi-Fi môžete využívať internetové hudobné služby a nemusíte dokonca ani zapínať počítač.

Bezdrôtový prenos hudby

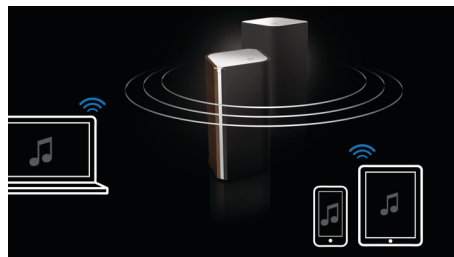

Prenášajte všetku svoju hudbu bezdrôtovo zo smartfónu, tabletu alebo počítača – z ľubovoľného miesta v domácnosti. Bezdrôtový Hi-Fi systém Fidelio sa dodáva s aplikáciou AirStudio, ktorá je dostupná pre zariadenia Android aj Apple, takže môžete doma bezdrôtovo zdieľať všetku hudbu vo svojom mobilnom zariadení a vychutnať si zvuk s vysokou vernosťou. Súčasťou je aj MediaManager, softvér kompatibilný s počítačmi PC a Mac, ktorý umožní jednoduchý prístup k celej vašej hudobnej knižnici uloženej v počítači. Stačí vybrať priečinky, do ktorých chcete pristupovať alebo ktoré chcete zdieľať, prípadne to nechajte na program MediaManager, ktorý automaticky importuje vašu hudobnú knižnicu iTunes™.


Internetové rozhlasové stanice

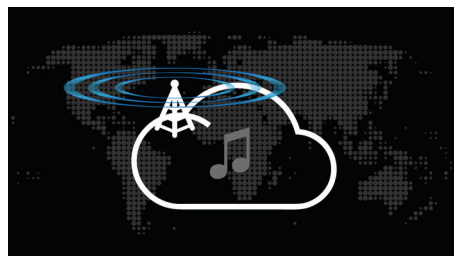

Bezdrôtový Hi-Fi systém Fidelio vám umožní počúvať viac ako 30 000 internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Rozšírite svoje hudobné obzory a objavte skvelé stanice podľa žánru alebo krajiny, prípadne si vyberte vlastné obľúbené stanice z bohatej ponuky,


ktorú máte na dosah ruky. Je to aj super jednoduché – každý bezdrôtový Hi-Fi systém Fidelio má tlačidlá na priamy prístup k ľubovoľnej stanici.

6 budičov s audiofilskou kvalitou

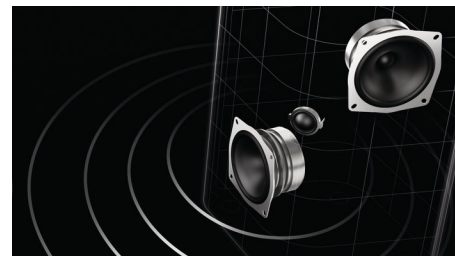

Každý reproduktor je vybavený troma Hi-Fi meničmi špičkovej kvality – dva basovo-stredové reproduktory naľavo a napravo od stredného výškového reproduktora zabezpečia skutočne pohlcujúci a dynamický zvuk.

Špičková povrchová úprava

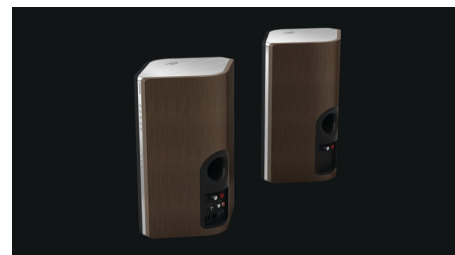

Drevené reproduktorové skrinky sú ideálnou voľbou pre optimálny akustický výkon. Optimalizované reproduktorové skrinky so systémom bass-reflex ešte viac vylepšujú výkon a hĺbku basov, takže z týchto štýlových drevených reproduktorov vychádza skutočne veľkolepý zvuk. Pozlátané konektory zaistia vynikajúci prenos zvukového signálu a ich robustná a korózii odolná kvalitná konštrukcia z nich robí originálne riešenie na pripojenie zariadení špičkovej triedy.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: FullSound, Ovládanie výšok a basov
- Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrovaný
- Technológia nasmerovaných reproduktorov: áno
- Vstavané reproduktory: 6
- Budiče reproduktorov: 2 x kužeľové výškové reproduktory, 4 x 3,5" basové reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR
- Podpora ID3 textu: áno
- Bezdrôtový prenos hudby: Internetové rádio, Hudobné služby, PC/MAC, Smartfón/tablet

Pripojiteľnosť

- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802.11n), Bezdrôtová sieť LAN (802.11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie

MP3, Analógový audio vstup (Ľ/P), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup

Vybavenie a vlastnosti

- Tlačidlá predvolieb internetového rádia: áno

Aplikácia pre smartfón/tablet

- Názov aplikácie: AirStudio, bezplatné prevzatie zo stránok Apple App store/Google Play

Softvér

- Philips Media Manager: áno

Príslušenstvo

- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky (dostupné online)
- Záručný list: Záručný list
- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 300 x 210 x 350 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 508 x 260 x 434 mm
- Celková hmotnosť: 12 kg
- Čistá hmotnosť: 10 kg



Dátum vydania
2020-07-22

Verzia: 9.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.