



Philips
2.1-es házimozi 3D Blu-ray
lejátszással

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Tiszta surround hangzás

3D Blu-ray funkcióval

A Philips HTB3260 házimozi rendszerrel filmnézés, zenehallgatás és TV-nézés közben a kiemelt elhelyezésű hangszórókból kiváló surround hangzást élvezhet, Full HD 1080p 3D Blu-ray lemezlejátszással.

Nagyszerű hangélmény

- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Audióbemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- A Wi-Fi ready funkcióval könnyedén elérheti szórakoztató tartalmait
- Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivétel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

PHILIPS

Fénypontok

Full HD 3D Blu-ray




A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

300 W RMS teljesítmény



300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Virtuális surround hangzás

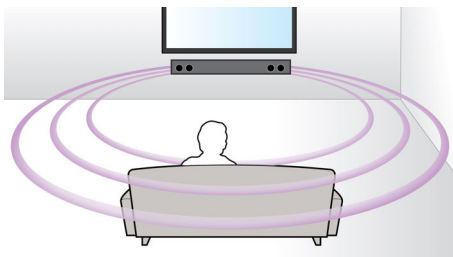

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást


hoz létre kevesebb, mint öt hangszugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

Dolby TrueHD és DTS-HD

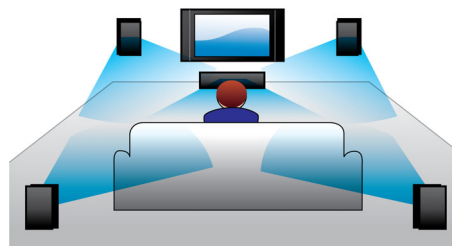

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan

azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

A YouTube és a Picasa elérése



Nézze a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készüléken. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozsi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszárait a házimozsihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.



Műszaki adatok

Hangzás

- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 75 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 150 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Szatellitsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathóság

- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Helyükre kattán hangfalcsatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Rögzített FM antenna
- Előlapi csatlakozók: Music iLINK, USB-vel

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerkészlet
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color
- Online szolgáltatások: Picasa, YouTube

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző

- Képjavitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 60 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
- A főegység tömege: 2,40 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 85 x 160 x 95 mm
- Szatellitsugárzó tömege: 0,35 kg
- Szatellitsugárzó kábelének hossza: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 195 x 265 x 265 mm
- Mélynyomó kábelhossza: 2 m
- Mélynyomó tömege: 3,20 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 470 x 345 x 377 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 8,7 kg

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangsugárzó-állvány, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Használati útmutató CD ROM-on, Nemzetközi garancialevél, Gyors üzembe helyezési útmutató



Kiadás dátuma
2016-03-22

Verzió: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 08 71258 16484 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com