

Philips  
Компонентная  
микросистема DVD

DivX Ultra

MCD785



Отдохните — включите хороший фильм или музыку

## Одержимые звуком

Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Акустические системы, отделанные деревом, обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме слушать музыку и смотреть видео.

### Новое представление о качестве звука

- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
- Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone
- Максимальная мощность 80 Вт (среднеквадр.)

### Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Воспроизведение DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW


### Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)

- Элегантные АС с отделкой деревом
- High-end дизайн компонентов и подставки

**PHILIPS**

# Основные особенности

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

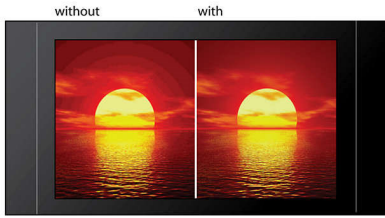

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

## Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

## High-end дизайн компонентов




Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

## Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом

## Dolby Digital

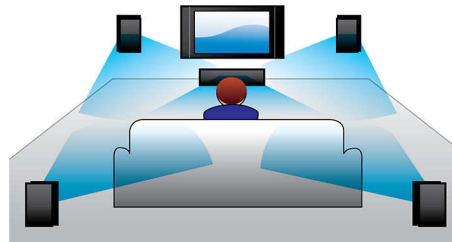

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное

изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

## Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

## Дополнительная док-станция



Подключите док-станцию к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь музыкой, видео и фотографиями с устройств iPod. Док-станция приобретается отдельно.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Тонкомпенсация, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 80 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Майларовые ВЧ-излучатели
- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Съёмные решетки АС, 3,5" НЧ-динамик

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный выход, Антенна FM, Выход HDMI, Разъем док-станции iPod/iPhone, Левая и правая АС, Линейный выход
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Цифровой коаксиальный аудиовыход, Антенна FM
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

## Мощность

- Источник питания: 50 Гц, 220—240 В

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM, Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Док-станция для iPod/iPhone DSK3061
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 44 кнопки, 2 батареи AAA
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Польский, Русский

## Размеры

- Глубина упаковки: 350 миллиметра
- Высота упаковки: 307 миллиметра
- Вес нетто: 6,166 кг
- Ширина упаковки: 371 миллиметра
- Глубина основной АС: 202 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 223 миллиметра
- Глубина основного устройства: 286 миллиметра
- Высота основного устройства: 98 миллиметра
- Ширина основного устройства: 247 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720р, 1080i, 1080р), Повышение качества видео

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, Video CD/SVCD, Компакт-диск с изображениями, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX
- Режимы воспроизведения дисков: Ограничение на просмотр, Угол, Увеличить, Замедленное движение, PBC, Повтор участка A-B, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 64558 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)