

Philips
CD Soundmachine -soitin

Vaaleanpunainen

AZ102C



Nauti musiikista kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Helppokäyttöinen

- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- Linjaliitântä kannettavalle musiikkisoittimelle

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Kuuntele FM/MW-radiota

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS


Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta

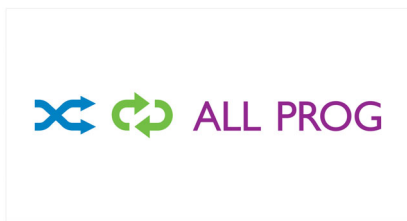

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!




Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

FM/MW-viritin

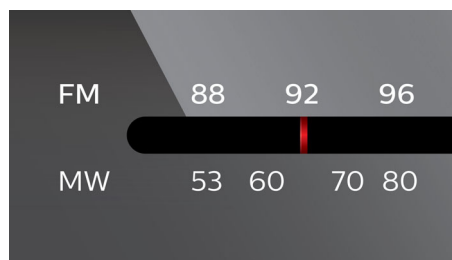

FM/MW (AM) -stereoviritin

Linjaliitântä

MP3-linjatuloliitântän avulla MP3-sisältöä voi toistaa suoraan äänijärjestelmässä. Liitä kannettavan MP3-soittimen kiinteä linjatuloliitin äänijärjestelmään ja anna suosikkikappaleiden soida.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Viritin aaltoalueet: FM, MW
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)
- Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimien viimeistely: metalli

Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Virta

- Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6
- Virtatyyppi: AC-tulo

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitântä: virtajohto
- Muuta: Käyttöopas
- Takuu: Takuutodistus

Käyttömukavuus

- Lataajan malli: päältä ladattava

Mitat

- Kokonaispaino: 2,1 kg
- Pakkauksen syvyys: 264 mm
- Pakkauksen korkeus: 155 mm
- Pakkauksen leveys: 284 mm
- Paino: 1,7 kg
- Päälaitteen syvyys: 245 mm
- Päälaitteen korkeus: 123 mm
- Päälaitteen leveys: 262 mm



Julkaisupäivä 2017-07-29

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41465
EAN: 87 12581 43631 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com