

Philips  
Stereo CD

Bianco e nero

AZ202



## Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

### Semplicità d'uso

- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

### Audio limpido e intenso

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

**PHILIPS**


## In evidenza

### Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### CD Shuffle/Repeat

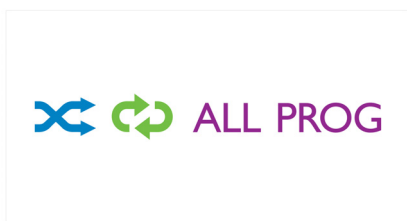

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

### Sintonizzatore FM/MW

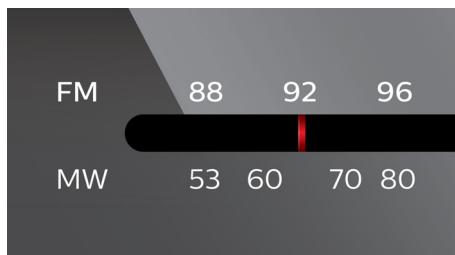

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)



Data di rilascio  
2015-01-22

Versione: 2.0.7

12 NC: 8670 000 63994  
EAN: 87 12581 54903 9

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW



Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare la musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile CD-Rewritable [riscrivibile]) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili CD-R (CD-Recordable) e riscrivibili CD-RW (CD-Rewritable). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD.

## Specifiche

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Antenna: antenna FM

### Suono

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: rotatorio (analogico)
- Potenza in uscita: 2 x 1 W RMS

### Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Finitura griglia altoparlanti: metallo

### Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

### Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6
- Tipo alimentazione: Ingresso CA

### Accessori

- Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
- Altre: Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia

### Funzioni utili

- Tipo di caricatore: Superiore

### Dimensioni (lpxpx)

- Peso lordo: 2,1 Kg
- Spessore imballo: 139 mm
- Altezza imballo: 284 mm
- Larghezza imballo: 324 mm
- Peso: 1,7 Kg
- Profondità unità principale: 264 mm
- Altezza unità principale: 112 mm
- Larghezza unità principale: 297 mm

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)