

Philips
Trådlösa hörlurar

Aktiv brusreducering

Tunna och lätta
Multipoint-parning



TAH6506BK

Varje ögonblick. Varje dag.

De här otroligt smidiga trådlösa hörlurarna handlar bara om fokus. Var du än lyssnar gör aktiv brusreducering att du kan uppslukas av musiken du gillar. Det är även enkelt att multitaska – du kan para ihop med två enheter samtidigt.

Från hemmakontoret till pendlingen

- Ladda i 15 minuter, få två timmars extra speltid
- Enkel förvaring. Vikbar och kompakt design
- Kompatibel med en ljudkabel (3,5 mm-uttag)
- Medföljande mjukt fodral

Smidig design. Smidig kontroll.

- Fokusera på din musik. Aktiv brusreducering
- Tunn over-ear-design. Utmärkande utseende
- 30 timmars speltid. 25 med aktiv brusreducering
- Bluetooth multipoint-anslutning. Arbeta bättre


Lätt komfort för musik och samtal

- Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement
- Inbyggda kontroller. Tydliga samtal
- Aktivera enkelt telefonens röstassistent

PHILIPS

Funktioner

Aktiv brusreducering

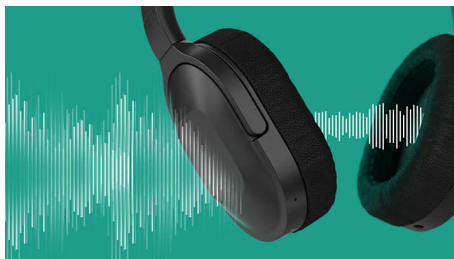


Vill du minska bruset när du är ute och rör på dig? Interna mikrofoner i öronkåporna på de här trådlösa over-ear-hörlurarna filtrerar bort det motorljud du inte vill höra, så du kan njuta av låtarna du älskar.

Tunna och lätta

De ovala öronkåporna och den slanka ramen ger en utmärkande stilkänsla. Over-ear-passformen skapar en tätning som passivt isolerar externt ljud. 32 mm-element ger djup bas och klart, detaljerat ljud.

Bluetooth multipoint

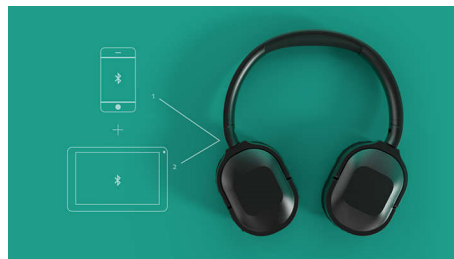

Effektivisera arbetsdagen. De här trådlösa hörlurarna kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt – och du kan växla mellan dem efter behov. Så att du kan lyssna på musik från din bärbara dator och ta emot samtal från telefonen.

30 timmars speltid

Med 30 timmars speltid från en laddning, eller 25 timmar när aktiv brusreducering är aktiverat, är de här trådlösa on-ear-hörlurarna med dig hela dagen. En fullständig laddning tar två timmar. Behöver du extra laddning? 15 minuters laddning ger dig ytterligare två timmars speltid.

Enkel kontroll och ihopparning

Med knapparna och en ratt på öronkåporna kan du pausa spellistan, ta emot samtal,

kontrollera volymen och aktivera telefonens röstassistent. Samtalen är tydliga och du kan para ihop hörlurarna med två enheter samtidigt.

Enkel förvaring

Öronkåporna kan vridas så att hörlurarna kan vikas ihop platt – perfekt för förvaring i skrivbordslådan. Du kan också vika ihop dem inåt och skapa ett kompakt paket som enkelt får plats i det medföljande mjuka fodralet.

Medföljande mjukt fodral

Medföljande mjukt fodral

Kraftfullt 32 mm-neodymiumelement

Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement

15 minuter – få två timmars speltid

Ladda i 15 minuter, få två timmars extra speltid

Kompatibel med ljudkabel

Kompatibel med en ljudkabel (3,5 mm-uttag)

Aktivera enkelt röstassistenten

Aktivera enkelt telefonens röstassistent

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 32 mm
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 112 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Löstagbar kabel
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

- Längd: 20.5 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 15.5 cm
- Bruttovikt: 1.086 kg
- Höjd: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Nettovikt: 0.435 kg
- Taravikt: 0.651 kg

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Typ av kontroller: Knapp

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 1 st
- Samtalstid: 30 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC på): 25 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 30 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins for 2 hrs
- Batterivikt (total): 7.08 g
- Batterikapacitet (hörlurar): 300 mAh
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm

- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 18.5 cm
- Djup: 4.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Bruttovikt: 0.293 kg
- Nettovikt: 0.145 kg
- Taravikt: 0.148 kg

Produktstorlek

- Höjd: 19 cm
- Bredd: 16.5 cm
- Djup: 3.8 cm
- Vikt: 0.145 kg

Tillbehör

- Bärväska: 1 mjuk väska
- Ljudkabel: 3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Ihopvikbara: Platt/inåt
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
- Öronpassform: Over-ear
- Käptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

ANC-funktioner

- ANC-teknik: FB
- Adaptiv ANC
- Mikrofon för ANC: 2 mikrofoner
- ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.