

Philips  
DVD-mängija

HDMI 1080p

USB 2.0  
DivX Ultra  
CinemaPlus



DVP2882

## Vaadake teravamata, selgemata pilti

HDMI 1080p suurendusega

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija DVP2882 pakub suurepärasest kogemusest filmide ja muusika esitamisel.

### Elustage heli ja pilt

- CinemaPlus parema, teravama ja selgema pildi jaoks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise

### Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB välkmälult

### Esitage kõiki filme ja muusikat

- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

### Lihntne kasutada

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

# PHILIPS


## Esiletõstetud tooted

### HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

### CinemaPlus

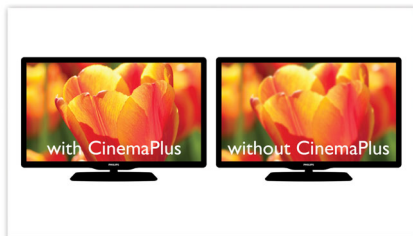

Laske pilgul puhata üliteraval, realistlikul pildil. Intelligentne algoritm CinemaPlus töötleb iga pikslit igas kaadris, analüüsides seda enne teravuse ja värvitasakaalu optimeerimist. Tulemused on ilmsed: näete rohkem üksikasju, pilt muutub kristallselgeks ja kõik näib täiuslikult loomulik. Filmiõhtud pole enam kunagi endised.

### ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuult nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaalideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

### DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioonid, näiteks

integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

### Multimeediami DivX


Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

### USB Media Link

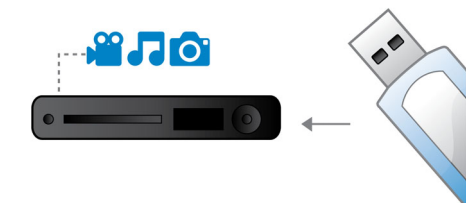

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus (720p, 1080i/p)

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

## Heliesitus

- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps
- WMA bitikiirused: 32–192 kbps

## Stopkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamise, Suumi

## Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodaki pildiplaat, SVCD, VCD

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne

koaksiaalkaabli väljund, HDMI väljund

## Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: < 11 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), Kaugjuhtimispult, Kasutusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 270 x 37,5 x 201 mm
- Toote kaal: 1 kg
- Pakend (L x K x S): 316 x 77 x 280 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,38 kg

## Pakendi mõõtmed

- EAN: 48 95185 60427 5
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- Kogukaal: 1,3 kg
- Kaal pakendita: 1 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 0,3 kg
- Paigutus riivilil: Virnas

## Väline papp-pakend

- EAN: 48 95185 60427 5
- Kogukaal: 1,3 kg
- Outer carton (L x L x K): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Kaal pakendita: 1 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 0,3 kg

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 27 x 21 x 3,3 cm
- Kaal: 0,89 kg



Väljalaske kuupäev  
2017-04-13

Versioon: 2.1.3

12 NC: 8670 001 20562  
EAN: 04 89518 56042 75

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)