

„Philips“
garsiakalbių sistema



DS8550



Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų

Išplėskite savo muzikos, žaidimų ir filmų galimybes. Ši išmani ir išvaizdi garsiakalbių sistema atkuria stebėtinai gausią garsą iš jūsų „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“, o įkraunamas vidinis akumulatorius ir belaidis „Bluetooth“ ryšis leidžia įrenginiu naudotis ypač patogiai.

Išskirtinė garso kokybė

- Puikūs žaidimų garso efektai per Bluetooth
- „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
- Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
- Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliai ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui

Puiki aukščiausios klasės išvaizda

- „SoundCurve“ ypatingam krioštolo skaidrumo garsui
- Puikiai atrodo ir prijungus, ir neprijungus prie „iPod/iPhone“

Modernus valdymas ir universalumas

- Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui
- Patogi į delną telpanti rankenėlė lengvesniam perkėlimui
- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis internetu radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis
- Video stovas skirtas mėgautis filmais „iPad“, nenaudojant rankų



PHILIPS

Specifikacijos

„iPad“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPad“

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod mini“, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod Classic“, „iPod Touch“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa

- Programos pavadinimas: „DockStudio“
- Nemokamas siuntinasis iš „App store“
- Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0
- Įrašo perklausa: Albumo/takelio navigacija, Atkūrimo reguliavimas
- Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC- „Flat“, „Pop“, „Rock“, „Jazz“, „Classic“
- Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
- Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, Pabuskite su vaizdais
- Baterijos būklė: Garsiakalbio baterijos būklė

Prijungimo galimybė

- Belaidžiai studijiniai
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Aux įvestis



Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis

Garšas

- Išvesties galia (RMS): 2x15 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyne / žemyn

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai

Patogumas

- Fono apšvietimas
- Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz, baterija
- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 5 val.

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija, Vartotojo vadovas

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 421 x 158 x 139 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 484 x 220 x 158 mm

Ypatybės

„Pure Digital“ garšas




Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinėje stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriama daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

Integruota įkraunama baterija

Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui

„SoundCurve“

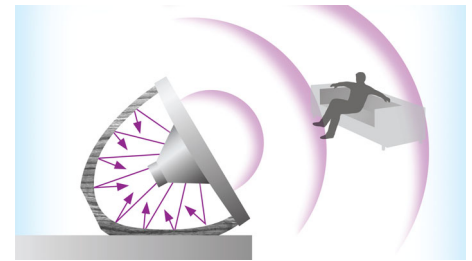

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabių kristalo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Optimalus akustinis tūris

Išmanus garso dizainas – geriausias žemųjų dažnių atkūrimas. Akustinis garšas, priderintas prie kiekvieno vidutinių dažnių garsiakalbio, puikiai atitinka akustinius reikalavimus. Žemi tonai yra gilūs ir sutelkti, todėl perteikia stiprius ir sodrius žemuosius dažnius.

Puikūs žaidimų garso efektai

Žaidimais negalite mėgautis iki galo, jei nėra puikių garso efektų. Dabar jūsų išmaniojo telefono ar bet kurio nešiojamojo įrenginio žaidimai gali tapti dar labiau jaudinantys dėl „Philips“ garsiakalbių sistemos, kuri suteikia jėgos garsui. Klausykite garsiai ir aiškiai ir perkeltite savo potyrius į naują lygį. Be to, tai yra labai patogus daryti naudojantis „Bluetooth“. Paprasčiausiai nustatykite belaidę „Bluetooth“ jungtį tarp nešiojamojo įrenginio ir garsiakalbių sistemos ir grokite.

Video stovas skirtas „iPad“

Video stovas skirtas mėgautis filmais „iPad“, nenaudojant rankų



Išleidimo data 2017-04-07

Versija: 7.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com