



Philips
Kopfhörer

14,2 mm Treiber/offen
Earbud

SHE3200PP

Satte Bässe, klarer Sound

Entwickelt für komfortablen Sitz u. Anpassung an die natürliche Form des Ohres

Der Kopfhörer SHE3200 wurde für optimalen Sitz und Komfort entwickelt und bietet 14,2 mm Treiber und eine Bassöffnung für satte Bässe und klaren Sound. Wählen Sie zwischen 6 lebendigen Farben passend zu Ihrer Apple Watch.

Hochwertigen Sound genießen

- 14,2 mm Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound
- Neodymmagneten verstärken die Bassleistung

Ultimativer Tragekomfort

- Entwickelt für komfortablen Sitz u. Anpassung an die natürliche Form des Ohres

Design für mehr Komfort

- Flexi-Grip-Design für hohe Robustheit

PHILIPS

Kopfhörer
14,2 mm Treiber/offen Earbud

Daten

Ton

- Akustiksystem: offen
- Frequenzgang: 8 bis 24.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchm.: 14.2 mm
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Impedanz: 32 ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: Kupfer
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: 3.5 mm

Außenkarton

- Länge: 35.3 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Breite: 19.9 cm
- Bruttogewicht: 1.1612 kg
- Höhe: 16 cm
- GTIN: 1 69 25970 70595 7
- Nettogewicht: 0.3048 kg
- Eigengewicht: 0.8564 kg

Innenkarton

- Länge: 18.1 cm

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 8.2 cm
- Höhe: 6 cm
- Nettogewicht: 0.0381 kg
- Bruttogewicht: 0.1164 kg
- Eigengewicht: 0.0783 kg
- GTIN: 2 69 25970 70595 4

Verpackungsmaße

- Höhe: 17.3 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 5 cm
- Tiefe: 2.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 25970 70595 0
- Bruttogewicht: 0.0298 kg
- Nettogewicht: 0.0127 kg
- Eigengewicht: 0.0171 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 3 cm
- Breite: 4.5 cm
- Tiefe: 9 cm
- Gewicht: 0.0127 kg

Design

- Farbe: Violett

SHE3200PP/00

Besonderheiten

14,2 mm Lautsprechertreiber




Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.

Für maximalen Komfort

Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.

Flexi-Grip

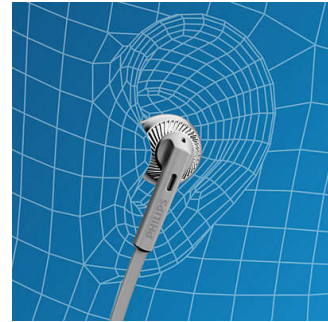

Das weiche, flexible Zwischenstück, das Gehäuse und Kabel verbindet, schützt die Kabelverbindung vor Beschädigungen, auch wenn es stark beansprucht wird.

Neodymmagneten



Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.



Ausstellungsdatum
2024-02-25

Version: 2.0.4

EAN: 69 25970 70595 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com