



Philips
Predvajalnik Blu-ray

Net TV

Podpora za Wi-Fi
DivX Plus HD

BDP5160

Uživajte v vsebinah Blu-ray in najljubših videih iz računalnika.

Pristno doživetje Blu-ray

S predvajalnikom DVD Philips BDP5160, ki omogoča predvajanje plošč Full HD 1080p Blu-ray in dodatnih spletnih vsebin, izkoristite vse možnosti televizorja HD. Bodite pripravljeni na Wi-Fi in uživajte v videoposnetkih iz računalnika prek omrežja DLNA. Zagotovite si izboljšano predvajanje videoposnetkov DivX HD.

Oglejte si več

- Podpora za Net TV* omogoča dostop do priljubljenih spletnih storitev prek televizorja
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Omrežna povezava DLNA za gledanje fotografij in videoposnetkov iz računalnika
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov
- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- Višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Doživite več

- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- Podpora za WiFi-n* za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje

PHILIPS


Značilnosti

Premik podnapisov



Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

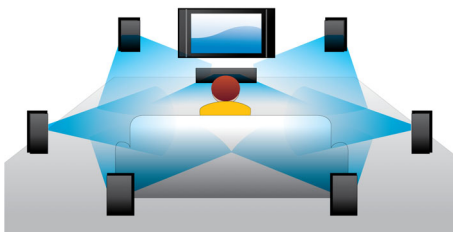

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

BD-Live (profil 2.0)




BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno sobo. Vsi izvirni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

Hitra povezava USB 2.0

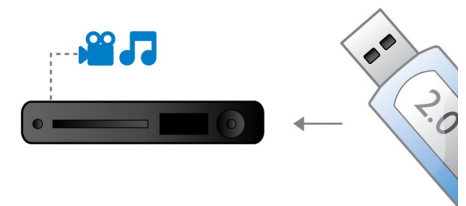

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX, CD
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progressivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- DVD-regija.: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 105 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 95 dB
- Frekvenčni odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (največ/ najmanj 2 kanala, DVD) Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojeksija, Vrtenje, Povečava, Diaprojeksija s predvajanjem MP3

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI,

komponentni video izhod, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, USB: samo Philipsov vmesnik Wi-Fi

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Omrežne povezave: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovensčina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Norveščina, Turščina, Češčina, Grščina, Ruščina
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Spletne storitve: Net TV

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, Uporabniški priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Brežični USB adapter
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Španščina, Italijanščina, Portugalsčina, Danščina/norveščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Ruščina, Švedščina, Turščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije: 25 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 500 x 125 x 285 mm
- Teža vključno z embalažo: 3,75 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 60 x 227 mm
- Teža izdelka: 3,00 kg



Datum izdaje 2015-12-11

Različica: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237
EAN: 87 12581 55655 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

** Programska oprema Net TV bo na voljo za prenos na spletnem mestu www.philips.com/support v zadnjem četrtletju 2010
* Potreben je Philipsov vmesnik Wi-Fi USB WUB1110 (naprodaj ločeno)