



„Philips Fidelio“
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC
Įkrovimui skirtas USB prievadas
Įkraunama baterija
20 W, stereo su bosų spinduoliu



P9XBLK

Mobilus aukštos kokybės garsas

Sužavėti garsų

„Philips Fidelio“ belaidis garsiakalbis išsiskiria aukštomis charakteristikomis, jį galima nešiotis. Jis užtikrina puikų, švarų, dinamišką garsą ir yra idealiai tinkamas naudoti tiek namuose, tiek kelyje. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.

Neprilygstama garso kokybė

- Aukštųjų dažnių garsiakalbiai su minkštais gaubtais užtikrina sodrų ir natūralų garsą
- Vidutinių dažnių garsiakalbiai ir „WOX“ technologija – sodrūs, stublinamai gilūs žemieji dažniai
- Optimizuotas dvijuostis skiriamasis filtras labai natūraliai subalansuoja tonus
- Aukštų charakteristikų stiprintuvas užtikrina puikų garsumą ir dinamiškumą
- „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) aukštos kokybės belaidis srautinis muzikos perdavimas

Sukurtas pasiimti kartu

- Aukščiausios kokybės natūralaus medžio ir aliuminio dizainas
- Integruotas įkraunamas ličio jonų akumulatorius leis klausytis muzikos visur

Modernus universalumas

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- USB prievadas tinka visiems mobiliesiems įrenginiams įkrauti
- Akumulatoriaus lygis rodomas automatiškai, kai paliečiate garsiakalbį
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

PHILIPS
Fidelio

Belaidis nešiojamas garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC įkrovimui skirtas USB prievadas, įkraunama baterija, 20 W, stereo su bosų spinduliu

P9XBLK/10


Ypatybės

Aukštos kokybės „Bluetooth®“




Naudojant pažangias technologijas, garso transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą lygį. Įprastas „Bluetooth®“ garsas naudoja SBC kodeką, skirtą perduoti garsą, todėl klausytojai kartais lieka nusivylę ir nepatenkinti. „Philips“ garsiakalbis sukurtas naudojant pažangią belaidę „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) technologiją, kuri leis mėgautis sodriu, galingu ir aiškiu garsu. Suderinamas su naujausiais „Android™“ ir „Apple iOS“ išmaniaisiais telefonais, planšetėmis ir kitais įrenginiais, „Philips“ užtikrina garso kokybę, kurios tikėtės. Belaidėmis technologijomis transliuojama muzika dar niekada taip puikiai neskambėjo.

NFC technologija

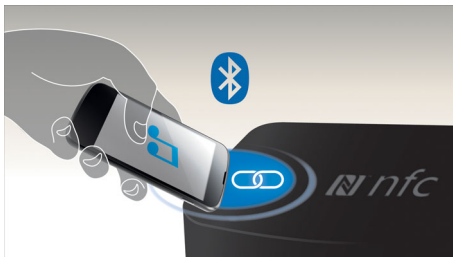

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai

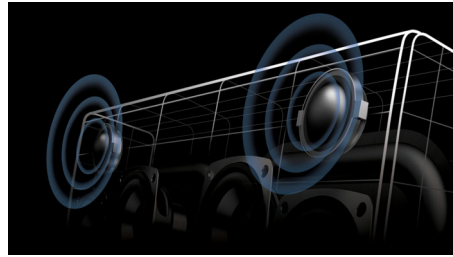

Panaudojus aukštųjų dažnių garsiakalbius su minkštais gaubtais, išgaunami labai raiškūs ir tikslūs aukštieji dažniai. Ši technologija, pirmą kartą „Philips“ panaudota 1960 metais, iki šiol naudojama daugelyje aukštos kokybės garsiakalbių kolonėlių. Labai atviram erdviniam išdėstymui taip pat didelę reikšmę turi šie itin mažu kryptingumu ir mažais iškreipymais išsiskiriantys aukštųjų dažnių garsiakalbiai; palyginti su sistemomis, kuriose naudojami tik plataus diapazono garsiakalbiai, garsas atrodo sodrus ir natūralus iš bet kokios klausymo vietos.

Vidutinių dažnių garsiakalbiai ir „wOOx“ technologija

Nepaisant labai kompaktiško akustinio tūrio, žemieji dažniai yra sodrūs ir neįtikėtinais gilūs, todėl galima mėgautis visų tipų muzika. Tai išgaunama naudojant dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių ir vieno didelio ploto pasyvaus spindulio derinį kiekvienam kanalui, ir visa tai labai standžiame korpuse, kuris visiškai nepraranda žemųjų dažnių energijos. Didelė pasyvaus spindulio judanti masė leidžia suderinti sistemą labai žemam 80 Hz dažniui ir taip išvengti oro turbulencijos, kuri atsirastų konstrukcijoje su angomis. Pajuskite muzikos ritmą ir mėgaukitės jos galia.

Optimizuotas dvijuostis skiriamasis filtras


Mūsų akustikos inžinieriai leido dienas ir naktis optimizuodami dvijuostį skiriamąjį filtrą, kad užtikrintų kuo natūresnį garsą labai įvairiose akustinėse aplinkose. Nuo mažų kambarių iki atviros erdvės, nuo švelnaus klausymo lygio iki maksimalaus garsumo, balsai yra aiškūs ir natūralūs – jie skamba nei agresyviai, nei varginančiai, net klausantis dideliu garsumo

lygiu. Todėl galite klausytis ištisas valandas ir dar ilgiau savo mėgstamos muzikos.

Didelės galios stiprintuvai


Puikų garsumą ir dinamiškumą užtikrina aukštų charakteristikų stiprintuvai, susietas su 8 didelio efektyvumo garsiakalbiais. Aukštųjų ir vidutinių dažnių garsiakalbiai buvo specialiai pritaikyti šiam unikaliai gaminiui ir turi puikų galios koeficientą, kuris užtikrina dinamišką ir įspūdingą garsą visais klausymo lygiais. Muzika yra gyva, dinamiška ir tiesiog maloni bet kokiomis aplinkybėmis.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

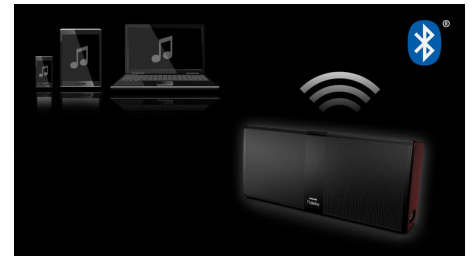

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmaniaji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

USB jungtis

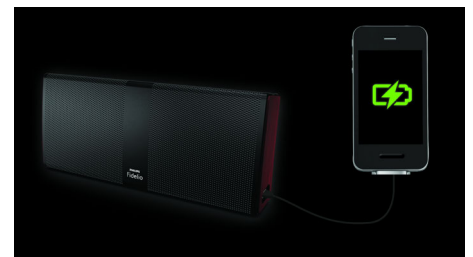

Šis garsiakalbis turi USB prievadą, jeigu jūsų išmanusis telefonas namuose ar kelionėje išsikrovė, šio nešiojamojo garsiakalbio integruotas akumuliatorius galės įkrauti jūsų mobilųjį įrenginį.



Specifikacijos

Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“
- „iPhone“: „iPhone 3“, „iPhone 3GS“, „iPhone 4“, „iPhone 4S“
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
- „Bluetooth aptX“ palaikymas: perdavimas
- Palaiko AAC muzikos atkūrimą

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių sustiprinimas: „wOOx“ žemųjų dažnių skleistuvas
- Garsiakalbiai: 2 x 3/4 in aukštųjų dažnių garsiakalbiai su minkštu gaubtu, 4 x 2 in viso diapazono garsiakalbiai
- Išvesties galia (RMS): 20 W

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Trumpa instrukcija, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Prijungimo galimybė

- NFC: Palietimu susiejamas „Bluetooth“ veikia su „Android 4.0“ ar naujesne versija, „Windows phone 8“ ar naujesne versija
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- USB įkrovimas
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- USB jungtis: įkrauti mobilųjį įrenginį (5 V, 1 A)

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 287 x 63 x 127 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 326 x 101 x 224 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

