



Philips
Vezeték nélküli telefon

D150

1,6"-es kijelző/sárga
háttérvilágítás
2 kézibeszélős
2 kézibeszélős



D1502B



Csak egyszerűen!

A teljes mértékben az egyszerűséget szem előtt tartva kialakított telefon a hosszú távú ergonomiai kényelem és a nagyszerű hangvisszaadás minden előnyét kínálja. Intuitív menüjével ez a valódi Plug & Play készülék maga az egyszerűség.

Szép és egyszerű

- Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Több helyi nyelven is elérhető menü
- Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) kijelző borostyánsárga háttérvilágítással
- Programozható gyorsgombok a gyorsíváshoz
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt

Kristálytiszt hangzás

- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a nem kívánt hangerő-ingadozásokat
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen


Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás és energiafelhasználás

PHILIPS

Fénypontok

Könnyen üzembe helyezhető

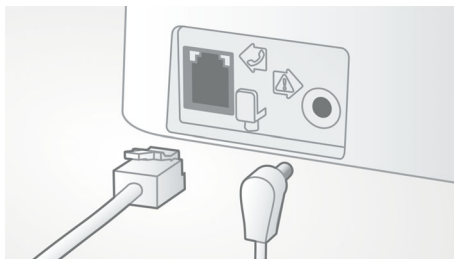

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - „Plug & Play” termék

Optimalizált antennabeállítás



Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

Parametrikus hangszínszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hang feldolgozása során parametrikus hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

Automatikus hangerő-szabályozás



Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a hangjel ingadozásait – amelyeket okozhat a távolság, a jelerősség vagy a hívó fél telefonkészüléke –, így amit Ön hall, mindig kiegyensúlyozott marad. Erős jelek esetén a hangerősítés csökkentésével, gyenge jelek esetén pedig annak növelésével a készülék kiegyenlített hangosságú beszélgetést tesz lehetővé, nem kívánt hangerő-ingadozás nélkül.

Környezettudatos termék



A Philips telefonok energiatakarékosak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása.

Helyi nyelveken elérhető menü



Élvezze az egyszerű beállítást, navigációt és vezérlést, továbbá a helyi nyelven elérhető intuitív menüt.

Programozható gyorsgombok



Mostantól minden eddiginél könnyebb az Ön számára fontos emberek felhívása. Egyetlen érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra kikeresnie a telefonszámokat. 2 gombot is beprogramozhat az azonnali híváshoz.

Csúszásmentes markolat



A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Akár 16 órányi beszélgetési idő



Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Kijelző típusa: Egysoros pontmátrix + kétsoros ikonok
- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: Borostyánsárga

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Jelerősség kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Automatikus vonalbontás
- Billentyűhang be/ki
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Több-bázisú képesség: 1
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Interkom – több kézibeszélő
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Töltési idő: 8 óra
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m

- Akár 180 órányi készenléti idő
- Csúszásmentes markolat: Körkörös bevonat
- Billentyűzár

Memória kapacitás

- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Tápellátás

- Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
- Elemtípus: AAA NiMH akkumulátor
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 67620 9
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 0,673 kg
- Nettó tömeg: 0,553 kg
- Táratömeg: 0,12 kg



Kiadás dátuma
2015-02-04

Verzió: 3.1.4

12 NC: 8670 000 99863
EAN: 08 71258 16762 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com