

Philips
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Predvajanje plošč 3D Blu-ray
DivX Plus HD

BDP2980



Doma si privoščite užitke v 3D

Z Blu-ray 3D

Osupljivi 3D-učinki in povišanje ločljivosti v 1080p predvajalnika Blu-ray/DVD Philips BDP2980 zagotavljajo globoko sliko in prizore, ki kar skočijo iz zaslona in vas še globlje pritegnejo v dogajanje, tudi pri gledanju DVD-jev.

Slišite več

- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok

Oglejte si več

- Višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Full HD 1080p za izjemno ostre slike
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov

Doživite več

- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Certifikat DivX Plus HD




DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše razločnice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Višanje ločljivosti DVD-videa



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostrilike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, brez vsakršnih šumov.

Dolby TrueHD

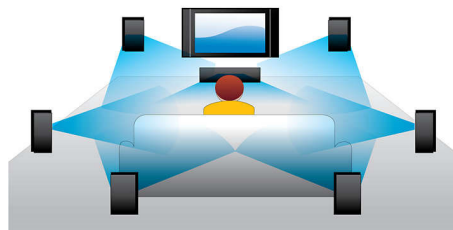

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je industrijski standard, ki omogoča hitro in enostavno povezavo zunanjih naprav z računalnikom, zabavno elektroniko in mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše in hitrejše delovanje – je do 40-krat hitrejši kot USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa

podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 lahko enostavno povežete prenosne naprave USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali fotografije in začnete s predvajanjem.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalnik DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Premik podnapisov



Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0/reža za ključ Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI
- Omrežne povezave: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 11 W
- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,0 kg

- Embalaža (Š x V x G): 420 x 90 x 303 mm
- Izdelek (Š x V x G): 310 x 40 x 203 mm
- Teža izdelka: 1,25 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje strani: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa, Deep Color, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 6.1.6

EAN: 87 12581 65238 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Potreben je Philipsov vmesnik Wi-Fi USB WUB1110 (naprodaj ločeno)