

Philips  
DVD плейър/рекордер



DVDR5500



## Гледайте цифрова телевизия с HD качество 1080i

С хибридният TV тунер записването на аналогова и цифрова телевизия е като песен. Този рекордер е с USB Direct за лесно и бързо прехвърляне на фотографии и музика.

### Записва и възпроизвежда всичката ви музика и филми

- Режимът Dual Media е удобен за записване на DVD+-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080i с подобряването на видеото с висока разделителна способност
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

### Лесна употреба

- Хибриден TV тунер за приемане на аналогова и цифрова телевизия
- ShowView за бързо и лесно програмиране
- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове


# PHILIPS

## Акценти

### Два вида носители

Записващите DVD устройства на Philips поддържат запис на "dual media" - способност да правят запис на дискове DVD+R/RW, DVD-R/RW и DVD+R DL. Сера можете да купите какъвто и да е диск и записващото устройство на Philips ще направи напълно съвместим запис, който ще може да се възпроизведе от всеки DVD плейър.

### Възпроизвежда всичко

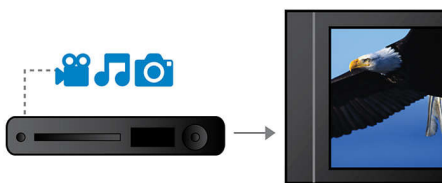

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.


### Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава

възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

### Тунер за аналогова и цифрова телевизия

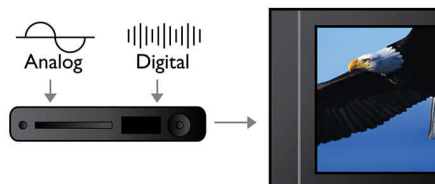

С хибридният телевизионен тунер можете да гледате всяка програма, без значение дали е цифрова или аналогова. Докато телевизионните компании все още извършват прехода към цифрово разпръскване, хибридният телевизионен тунер ви дава възможност да гледате сегашните аналогови предавания, заедно с евентуално появилите се цифрови. Получавате безпроблемни развлечения - сега и в бъдеще.


### HDMI 1080i



## HDMI™ 1080i

HDMI означава мултимедийен интерфейс с висока разделителна способност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI (Интерфейс за цифрово видео).

### Прогресивно сканиране

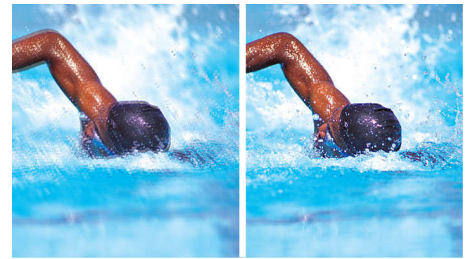

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

### ShowView



При системата на ShowView, за да програмите видеорекордера си е необходимо само да въведете число от ShowView - код до девет цифри (но обикновено по-малко), който е отпечатан до всяка телевизионна програма в повечето справочници за телевизионни програми.

### USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.



# Спецификации

## Звук

- Аналогово-цифров преобразувател: 16 бита, 48 kHz
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 kHz

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Управление на DV камкордер по i.LINK
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, i.LINK вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход S-video
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, HDMI изход, Вход за RF антена/телевизионен изход, Изход S-Video

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров TV tuner: DVB-T (Свободен ефирен достъп)
- Телевизионна система: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

## Комфорт

- Програмируеми събития: 10
- Подобрения за програмирането/таймера: Повторение програми по дни/седм., Ръчен таймер, VPS/PDC управление на записа

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 25 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 3,1 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: HDMI кабел, 2 бр. батерии тип AAA, Кабел за антената, Кабел пълен SCART, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

## Размери

- Габарити на опаковката (ШxВxД): 571x123x412 мм
- Размери на изделието (ШxДxВ): 435x324,5x43 мм
- Тегло с опаковката: 5 кг
- Тегло на изделието: 3 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Многоканален MPEG2, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

## Картина/дисплей

- Аналогово-цифров преобразувател: 10 бита, 54 MHz
- Цифрово-аналогов преобразувател: 10 бита, 54 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране
- Версия на HDMI: 1,1

## Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: Снимки с JPEG цифрова камера
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство, USB цифрова камера (PTP)
- Подобрение на картината: Създаване на албуми, Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

## Видеозапис

- Аудиокомпресия: Dolby Digital
- Подобрения за запис: Разделяне, Изтриване, Ръчно маркиране на глави, Запис на името на програмата, Запис на идентификатора на станцията, Автоматично маркиране на глави, Картини за индексирание по избор
- Носители за запис: DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/-RW
- Записваща система: PAL
- Режими на запис: Удължено възпроизвеждане (EP), Високо качество (HQ), Удължено възпроизвеждане (LP), Стандартно възпроизвеждане (SP), Стандартно възпроизвеждане плюс (SPP), Свърхдълго възпроизвеждане (SLP)
- Формати на компресиране: MPEG2



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 4.0.21

EAN: 87 10895 99789 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)