




Philips  
Универсално  
дистанционно  
управление

5 от 9 AV устройства



SRU5150

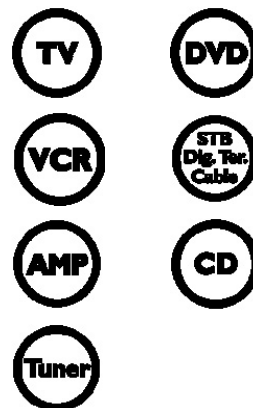

## Настройка с меню с LCD дисплей

Работи с над 1000 модела

Можете да инсталирате по-лесно и по-бързо устройствата си с новото SRU5150! Комбинацията от LCD дисплей, насочваща информация и опростено ръководство за бърз старт ви гарантира, че дистанционното ви ще бъде настроено за нула време!

### Общо управление на повечето устройства и марки

- Дистанционно управление "5 в 1" за аудио/видео устройства
- Лесно добавяне и обозначаване на допълнителна функционалност
- Готово за използване с апаратура на Philips

### Бърза и лесна настройка

- Опростено ръководство за бърз старт с указания
- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
- Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

### Изключително удобство

- Ергономичната форма позволява удобно управление
- Лесни за използване функции по групи
- LCD екран със задно осветление за удобство в тъмното
- Индикацията за изтощена батерия показва кога да се сменят батериите
- Включени са батерии за бързо отваряне и работа



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Удобство

- **Универсална ИЧ база данни:** Телевизори, VCR, DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, усилвател
- **Функции на телевизора:** Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV избор, външен, Управление на менюто, Регулиране на цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи бутони за текст, Предишната програма, Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, информация
- **Подобрения за телетекст:** бърз текст
- **Функции на DVD:** Бутони за движение, Управление на системното меню, Управление на дисковото меню, Цифрови клавиши
- **Функции на видеокасетофона:** Бутони за движение (6), ShowView, VCR plus, Управление на менюто
- **Функции SAT/CBL (сателит/кабел):** Цифрови клавиши, Управление на менюто, Ръководство, информация, Предпочитани, Функции за текст
- **Лесно инсталиране:** Автоматично търсене
- **Стъпки за инсталиране:** 2
- функция на бутона за копиране
- **Поддръжка на езици:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Брой на бутоните:** 40
- Предварително програмиран за Philips
- **Одобрения от регулаторните органи:** CE маркировка
- Устойчив на пръски

### Акcesoари

- **Батерия:** Да, батерия R03/AAA 1,5V

### Възможности за инфрачервена връзка

- **Работно разстояние:** 33 фута (10 м)
- **Предаващи светодиоди:** 1
- Универсална база данни на ИЧ кодове
- **Брой марки в базата данни:** Над 1100
- **Диапазон на носещата честота:** 24 - 55 kHz
- **Ъгъл на излъчване:** 90 градус
- Научаване на IR кодове
- **Честотен обхват за обучение:** 20 kHz до 70 kHz и 455 kHz

### Мощност

- **Живот на батерията:** 12 месеца
- **Брой на батериите:** 2
- **Тип батерия:** AAA

### Външен кашон

- **Количество:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Височина:** 172 мм
- **Дължина:** 312 мм
- **Ширина:** 151 мм

### Данни за опаковката

- **I2NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Дължина:** 304 мм
- **Височина:** 33 мм
- **Ширина:** 157 мм

## Акценти на продукта

### Фоново осветление на екрана

Фоновото осветление е функция, която осветява LCD екран или клавиатура, за да се използват на тъмно. Двата най-често срещани типа фонове осветление са светодиодно (LED) и електролуминисцентно (EL). Дистанционните с фонове осветление с LED обикновено са ярки, но с неравномерен жълт или зелен цвят, докато EL панелите са равномерно осветени нюанси на синьо, бяло или зелено.

### Индикатор за изтощена батерия

За да разберете навреме кога трябва да се заредят или сменят батериите.

### Ръководство за бърз старт

Опростеното ръководство за бърз старт ви подпомага при инсталирането на универсалното дистанционно управление. Вместо да въвеждате 3- или 4-цифрени кодове, в дистанционното е вграден LCD екран, който ви насочва по време на инсталацията. Освен това, ръководството ви предоставя допълнителна информация към показаната на LCD екрана, за бърза инсталация.

### Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.

### Дистанционно управление "5 в 1"

Универсалното дистанционно управление ви позволява да програмирате и управлявате до 5 устройства от почти всякаква марка. Въведена е универсална база данни за инфрачервени кодове с цел лесно инсталиране на вашите телевизор, комбинация с телевизор, видеокасетофон, DVD, DVD рекордер, сателитен или цифров ефирен приемник, кабелен декодер, усилвател, система или приемник за домашно кино.

### Добавете допълнителна функционалност

Подобреният начин за добавяне и подобряване на функции улеснява и ускорява добавянето на допълнителна функционалност. Така че, вече няма да ви липсват функции.



Дата на издаване  
2009-02-03

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 000 26737  
EAN: 87 12581 31325 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)