



Philips
Boxă soundbar

Sistem 2.0 CH bass reflex
Bluetooth®
40 W

HTL1190B

Sunet excelent pentru orice televizor

Legătură simplă printr-un singur cablu

Obțineți un sunet surround virtual fantastic de la televizorul dvs. printr-un singur cablu cu această boxă Soundbar de la Philips! Pe lângă filme, puteți de asemenea să transmiteți wireless prin Bluetooth muzica dvs. de calitate.

Proiectat pentru simplitate

- Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală


Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3

PHILIPS

Repere

Sunet Virtual Surround

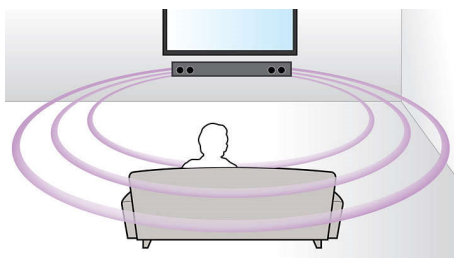


Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Poți obține sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de sunet cu adevărat spațial.

USB



Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile

Dolby Digital

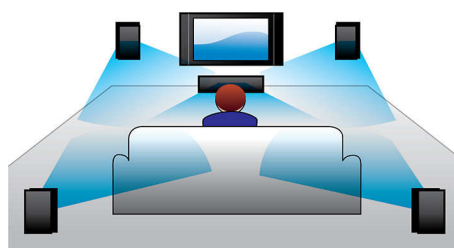

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Bluetooth



Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, stabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.

Funcționează cu mai multe dispozitive

Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3

Intrare audio



Intrarea audio îți permite să redai muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul home cinema de la Philips. Pur și simplu conectează dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

Profil scăzut



Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Control înalte și joase, Sunet Virtual Surround, Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital
- Putere de ieșire difuzor: 2 x 20 W
- Putere totală RMS @ 10% THD: 40 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 2 x 2" woofere Fullrange
- Interval de frecvențe boxă: 20-20 K Hz
- Impedanță boxe: 4 ohm

Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală
- iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin Bluetooth
- Conexiuni laterale: Intrare audio (3,5 mm), USB

Cutie exterioară

- EAN: 48 95185 60746 7
- Lungime: 91.7 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 14.5 cm
- Greutate brută: 2.96 kg
- Înălțime: 15.5 cm
- Greutate netă: 2.03 kg
- Greutate proprie: 0.93 kg

Alimentare

- Consum de energie: 25 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 15.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 91.7 cm
- Adâncime: 14.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 60746 7
- Greutate brută: 2.96 kg
- Greutate netă: 2.03 kg
- Greutate proprie: 0.93 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 12.35 cm
- Lățime: 18 cm
- Adâncime: 24.7 cm
- Greutate: 1.6 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională, Baterie AAA (x1)

Design

- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 865 x 68 x 86 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,96 kg
- Greutate unitate principală: 1,9 kg
- Ambalaj (l x l x A): 917 x 155 x 145 mm

Sustenabilitate

- Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe bază de soia



Data apariției 2024-06-19

Versiune: 7.0.5

EAN: 48 95185 60746 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com