



Philips
Juhtmeta telerikõrvaklapid

40 mm elementide / avatud
tagaosaga

Kõrvu katvad
Pehmed padjandid

SHD8800



Suure eraldusvõimega kinoheli

Suurepärase kinoheli teie koju

Philips SHD8800 juhtmevabad kõrvaklapid haaravad teid kinoheli maailma, tagades samal ajal täieliku vabaduse. Juhtmevaba digiühendus tagab tõrgeteta kristallselge heli ja pakub ülimat kodust meelelahutust.

Suurepärase kuulamiselamus

- Suurepärase kvaliteediga kinoheli 40 mm draiveritest
- Digitaalne traadita ühendus tagab kristallselge heli
- Suure eraldusvõimega heli juhtmeühenduse kaudu

Loodud mugavaks pikaajaliseks kandmiseks

- Peavõru kohandub automaatselt

Kergesti kasutatav

- Lihtsalt kasutatav laadimisdock
- Liikuge 30 m ulatuses vabalt
- 20-tunnine tööiga pikemaks kuulamiseks
- Automaatne sisse-/väljalülitamine

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

20-tunnine tööiga

20-tunnine tööiga võimaldab korraldada vaatamismaratone, ilma et peaksite aku tühjaks saamise pärast muretsema.

30 m juhtmevaba tööpiirkond




30 m levipiirkond tagab hea liikuvuse ja vabaduse nautida muusikat kõikjal kodus.

Automaatne sisse- ja väljalülitamine

Philips SHD8800 kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja, kui need peast ära võtate. Ja kui olete vaatamise lõpetanud, lülituvad need aku säästmiseks automaatselt välja.

Automaatselt kohanduv kuju

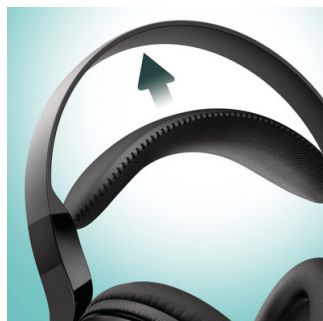

Isekohanduv kerge peavõru tagab parima sobivuse vastavalt teie pea kujule, pakkudes ka optimaalset mugavust.

Kinoheli



Philips SHD8800 40 mm draiverid on akustiliselt häälestatud, et edastada suurepärase kvaliteediga kinoheli.

Kergesti laetav




Lihtsaks laadimiseks asetage kõrvaklapid laadimisdokile.

Suure eraldusvõimega heli



Suure eraldusvõimega heli on parima jõudlusega, reprodutseerides esialgse stuudiokvaliteediga salvestisi tõetruumalt kui 16bit/44,1kHz CD-vorminu puhul. Kaasasolevat helikaablit kasutades toetavad Philips SHD8800 juhtmeta kõrvaklapid suure eraldusvõime ja suurepärase kvaliteediga heli edastamist soovitud seadmetest – nii saate kodust meelelahutust rohkem nautida.

Digitaalne selge heli

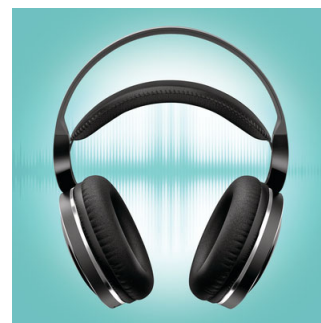

2,4 GHz digitaalse edastamise kasutamine väldib Philips SHD8800 kõrvaklappides andmete tihendamist ja andmekadu. Seetõttu on akustika hea ja andmekadu minimaalne ning kuulete kristallselget heli.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: Avatud
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Kõlari läbimõõt: 40 mm
- Müra suhe: > 75 dB
- Näivtakistus: 24 oomi
- Tundlikkus: 98 dB
- Sagedusvahemik: 8–40 000 Hz (juhtme kasutamise korral), 8–22 000 Hz (juhtmevaba režiimi kasutades)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Modulatsioon: FHSS
- Töövahemik: 15 m
- Kanali valik: automaatne
- Kandja sagedusvahemik: 2406 ~ 2472 MHz

Mugavus

- Automaatne väljalülitumine
- Märkutuli aku tühi
- Kasutamisaeg: u 20 tundi
- Aku laadimise näidik
- Tugijaama omadused: LED-näidik

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 5 V / 550 mA DC

Võimsus

- Kõrvaklappide toiteallikas: 2 × AAA 1,2 V NiMH

- Taaslaetav aku
- Saatja toiteallikas: 5V 550mA DC

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Kaal: 0,239 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 24 x 32 x 12,5 cm
- Kaal pakendita: 0,58 kg
- Kogukaal: 0,962 kg
- Pakendi kaal: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Paigutus riiulil: Mõlemad
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp

Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Kaal pakendita: 1,74 kg
- Kogukaal: 3,471 kg
- Pakendi kaal: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Pakendite arv: 3

Ühenduvus

- 3,5 mm kõrvaklappipistik

