



Philips
dokkimiskõlar
Bluetooth®-iga

• Androidile



AS851

Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni

selle dokkimiskõlariga

Dokkige oma Androidiga telefoni ja nautige selle stiilse Philipsi dokkimisega kõlari AS851/10 heli. Digitaalne helitöötlus edastab täielikku vaikust ja kristallselget heli, samal ajal kui Songbird võimaldab muusika sünkroonimist telefoni ja arvuti vahel.

Erakordne helikvaliteet

- Android-seadmete Bluetoothi voogedastus
- Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks
- Optimaalne akustiline helitugevus sobib kõlarite nõuetega
- Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpselt esitamiseks

Šikk ja stiilne

- Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks ja laadimiseks
- Sensuaalselt kaarjas tagakülg on elegantne ja aitab esitada täpset heli

Täpsed, intuiivselt kasutatavad juhtimiseadmed

- Leidke ja jagage muusikat ning kasutage muid funktsioone tasuta rakenduse DockStudio abil
- Songbirdi rakendus võimaldab avastada, esitada ja sünkroonida meediume arvuti ja Android-seadme vahel
- USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet
- Kaugjuhtimispult täiendab kõlarite disaini ja viimistlust

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

FlexiDock



Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas telefoni ühenduspistik on selle allosas, küljel või hoopis ülalosas. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma Android-telefoni kõlari keskele.

DockStudio rakendus Androidile



Tänu Philipsi tasuta rakendusele DockStudio saate kasutada arvutul hulgal ainulaadseid funktsioone, mis on mõeldud teie dokkimisega kõlaritele. Võite kuulata tuhandeid internetiraadiokanaleid üle maailma, sirvida oma muusikakogu ja jagada kuulatavat sõpradega Facebooki kaudu või fotosid esitajatest Flickris. Rakendusega on kaasas Songbirdi muusikafunktsioon, et saaksite


avastada, esitada ja sünkroonida multimeediate sujuvalt arvuti ja Android-seadmete vahel. Kellarežiimis võimaldab rakendus seadistada mitut kohandatud muusikalist äratust ja vaadata värsket ilmateadet. Laadige see täiesti tasuta rakendus alla Google Play kaudu.

Muusika voogedastus Bluetoothiga



Kuulake kõiki oma lemmiklaule kõlarist, mis pakub suurepäraselt heli. See dokkimisega kõlar esitab muusikat Bluetoothi abil teie Androidi seadmest. Lihtsalt laadige alla tasuta Philipsi rakendus DockStudio ning Bluetooth lülitatakse automaatselt sisse ja ühendatakse niipea, kui seade on dokitud. Võite nautida ületamatut mugavust ning võimsat ja erakordset heli. Vähesed asjad kõlavad nii hästi.

Songbirdi muusikavõrgustik

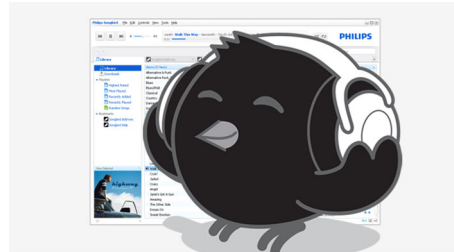


Songbird on lihtne ja kergesti kasutatav arvutiprogramm ja Android-seadme rakendus. See lubab teil avastada ja esitada kõiki teie meediate ning sünkroonida neid sujuvalt arvutiga. Selle intuitiivne ja võimas

muusikahaldusfunktsioon lubab teil avastada uusi esitajaid ja muusikastiile otse programmist muusika- ja meediapoodidest, teenustest ja veebisaitidelt. Esitage oma failikogu ja internetist saadud meediafaile ning sünkroonige need sujuvalt arvuti ja Android-seadme vahel.

Kaarjas tagakülje parema heli jaoks

Kaarja tagakülje puhtad jooned ja sensuaalsus pole kõigest kaunis – see loob ka akustiliselt tõhusama struktuuri. Lähimõeldud disainiga kaar muudab kõlarikorpuse jäigemaks, vähendades märkimisväärselt seesmist resonantsi, luues nii täpsemat ja loomulikumat heli. Võite nautida ilusa välumusega kõlareid ja erakordset heli.

Digitaalne helitöötlus

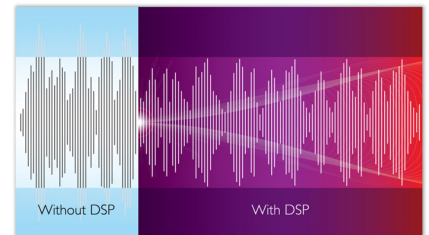

Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristallselge täpsusega ja iga paus oleks täielikus vaikuses. Philipsi digitaalne helitöötlustehnoloogia optimeerib kompaktsete kõlarite heli ja võimaldab esitada selget, detailset ja võimsat heli ilma moonutusteta.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus Android-seadmega

- Androidi versioon 2.1 või kõrgem
- Bluetoothi versioon 2.1 või kõrgem
- Mikro-USB
- Vaata: Lisa- ja ühilduvusteavet vt saidilt www.philips.com/FlexiDock.

DockStudio rakendus Androidile

- Rakenduse nimi: DockStudio, tasuta allalaadimine Android Marketist
- Ühilduvus: DockStudio dokkimisega kõlar Androidile
- Muusika taasesitus: Songbirdi rakendus Androidile
- Bluetoothi ühendus: Android-telefoni ja dokkimisega kõlari vahel. Täisautomaatne ühendus dokkimisel
- Internetiraadio: Tuneln-rakendus koos üle 7000 raadiojaamaga
- Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 15 W
- Helisüsteem: Stereo
- Kõlarite tüübid: Süsteem Bass Reflex Speaker System
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: Esitamine ja peatamine, järgmine ja eelmine muusikapala, Android-telefoni laadimine

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit

Mugavus

- Taustavalgustus
- Kaugjuhtimispuult: Multifunktsionaalne

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 2,1
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Aux-sisend

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kaugjuhtimispuult, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend, Kasutusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 421 x 157 x 140 mm

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2013-05-28

Versioon: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554
EAN: 87 12581 61952 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com