

Philips 3000 series
Blu-ray Disc-/DVD-Player

3D-Wiedergabe

DivX Plus HD BD-Live



BDP3480

Entdecken Sie Film- und Musikgenuss in 3D

Erleben Sie mit 3D Blu-ray und DivX Plus HD auf diesem schlanken Player die magische Welt der Filme in Full HD. Genießen Sie ganz bequem Ihre liebsten Video- und Musikdateien direkt von USB-Flash-Laufwerken oder externen Festplatten mit USB 2.0.

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Einfacher Zugriff auf Ihre liebsten YouTube-Videos und Picasa-Fotos

Mehr hören

- Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis
- Dolby TrueHD für HiFi-Sound

Mehr genießen

- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe




Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

Dolby TrueHD

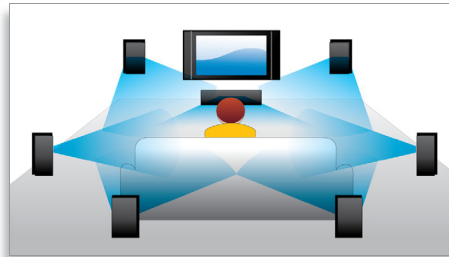

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

Dolby Digital DTS 2.0

Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis

Zugriff auf YouTube und Picasa



Schauen Sie sich jetzt YouTube-Videos und Picasa-Fotos auf dem Fernseher an. Genießen Sie die riesige Sammlung von Online-Videos auf einem größeren Bildschirm, ohne den Computer einschalten zu müssen. Stellen Sie einfach nur sicher, dass Ihr Blu-ray-Player oder Ihr Heimkino-System mit dem Internet verbunden ist, entweder kabellos über WiFi oder über ein mit dem LAN-Anschluss verbundenes Kabel – lehnen Sie sich dann zurück, und genießen Sie das Beste, das YouTube und Picasa zu bieten haben.

MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren* Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach anschließen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.



Daten

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Benutzerhandbuch), Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung, Benutzerhandbuch

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- DVD-Region-Code: 2
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressive Scan, Video Upscaling, Deep Color, x.v. Color

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0-/WiFi-Dongle-Anschluss
- MyRemote-Fernbedienungs-App: SimplyShare, Virtuelle Fernbedienung
- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang, Analoger L/R Audioausgang

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über

- USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

Abmessungen

- Produkt (B x H x T): 435 x 38 x 212 mm
- Produktgewicht: 1,37 kg
- Verpackung (B x H x T): 495 x 87 x 300 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,16 kg

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochoflösung (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Leistung

- Stromverbrauch: 12 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,25 W

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Dynamikumfang (1 kHz): = 80 dB
- Frequenzgang: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: 80 dB
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Sound System: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang

Außenkarton

- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttogewicht: 1,63 kg
- Außenkarton (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettogewicht: 1,23 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Eigengewicht: 0,4 kg

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttogewicht: 1,63 kg
- Nettogewicht: 1,23 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,4 kg
- Regalaufstellung: Liegend

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Gewicht: 1,06 kg



Ausstellungsdatum
2013-03-22

Version: 6.0.6

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 87 12581 67433 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com