




Philips Barre de son

2 enceintes, caisson de basses
sans fil

Bluetooth® aptX, AAC et NFC
1 entrée HDMI et sortie
HDMI ARC
Seulement 29,8 mm d'épaisseur

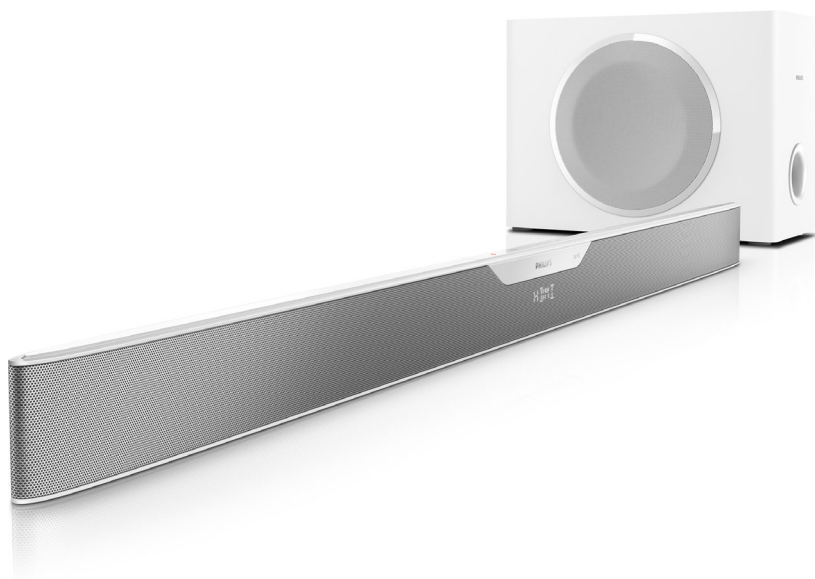

HTL6140S



Un son puissant pour tout type de téléviseur

avec caisson de basses sans fil

D'une épaisseur d'à peine 2,98 cm, la barre de son Philips HTL6140 est ultra-fine et peut être fixée où vous le souhaitez. Grâce à ses 320 W de puissance et son haut-parleur de graves de 8" et 220 W, elle diffuse un son extrêmement puissant pour sa taille et vous permet d'écouter votre musique en Bluetooth® aptX® et AAC.

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Sortie audio puissante de 320 W
- Haut-parleur de graves 8" pour des basses profondes
- Technologie Crystal Clear Sound avec tweeters à dôme souple haut de gamme
- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur
- Une entrée HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son
- Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- 2,98 cm d'épaisseur
- Caisson de basses sans fil pour un encombrement minimal
- Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes

PHILIPS

Barre de son

2 enceintes, caisson de basses sans fil Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, Seulement 29,8 mm d'épaisseur

Points forts

Sortie audio puissante de 320 W




Grâce aux 6 haut-parleurs de graves en néodyme et aux 2 tweeters à dôme souple haut de gamme produisant des aigus limpides, le son est d'excellente qualité. La puissance de sortie totale de 320 W est atteinte grâce à un puissant caisson de basses 8" de 220 W. Le modèle HTL6140 est extrêmement fin et produit un son d'excellente qualité.

Tweeters à dôme souple Premium


Avec la technologie Crystal Clear Sound de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear Sound traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.

Bluetooth® (aptX® et AAC)

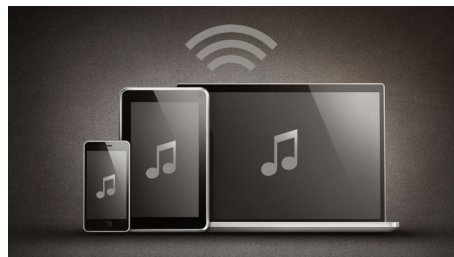

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil

Technologie NFC

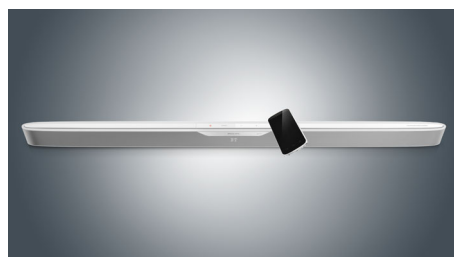

Apparez aisément des appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer l'appairage Bluetooth et commencer à diffuser de la musique.

Dolby Digital et DTS

Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital


HTL6140S/12

et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement enveloppant.

Une entrée HDMI disponible

Profitez d'une image 3D impressionnante et d'un son limpide diffusé par 5 ou 7 enceintes, en connectant simplement le connecteur HDMI du lecteur à la prise de votre récepteur AV classique.

Son Surround virtuel

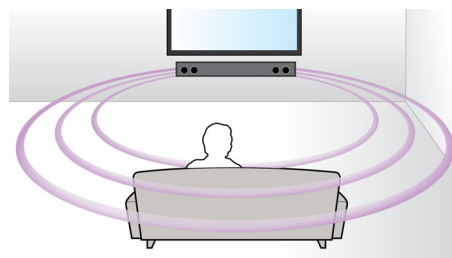

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Barre de son

2 enceintes, caisson de basses sans fil Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, Seulement 29,8 mm d'épaisseur

HTL6140S/12

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Synchronisation audio, Auto Volume Leveller, Son Surround virtuel
- Système audio: Digital Surround DTS, Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 220 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 100 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 320 W

Enceintes

- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 8"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Haut-parleurs par barre de son: 2 tweeters à dôme souple de 1", 6 haut-parleurs de graves de 2" en néodyme

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée audio (prise jack de 3,5 mm), USB
- Connexions sans fil: Bluetooth APT-X et AAC
- Connexions intégrées: Bluetooth APT-X, NFC

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions

- Unité principale (l x H x P):

1 046 x 71,6 x 30 millimètre

- Caisson de basses (l x H x P): 195 x 304 x 400 millimètre

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Support de fixation murale

Design

- Fixation murale possible

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 12581 71555 7
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 110 x 31,4 x 35,5 cm
- Poids brut: 12,7 kg
- Poids net: 7,8 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 4,9 kg
- Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe

- EAN: 87 12581 71555 7
- Poids brut: 12,7 kg
- Carton externe (l x l x H): 110 x 35,5 x 31,4 cm
- Poids net: 7,8 kg
- Nombre d'emballages: 1
- Poids à vide: 4,9 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 104,6 x 7,16 x 3 cm
- Poids: 1,5 kg



Date de publication
2015-08-19

Version: 9.1.3

12 NC: 8670 001 13183
EAN: 87 12581 71555 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com