



Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®
Bateria recarregável
2 W

BT50L

Som amplo que cabe numa mão

Viva a vida com música transmitida sem fios de um altifalante compacto, redondo e fácil de transportar. As cores brilhantes ajudam-no a escolher o altifalante que se adapta melhor ao seu estilo, e a bateria recarregável incluída mantém a música a bombar durante o período que desejar, independentemente do local onde se encontra.

Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado num design compacto
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Concebido para ser só pegar e sair

- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local


Utilização simples

- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth

PHILIPS


Destques

Transmissão de música sem fios

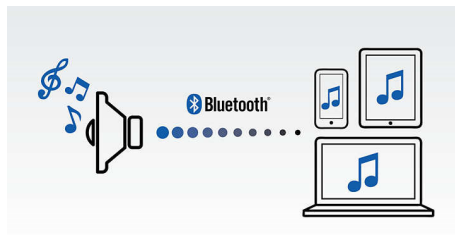

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Função anti-delimitação

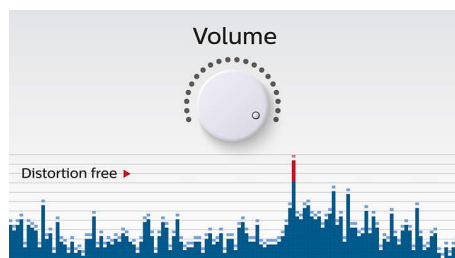

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto


mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Bateria recarregável incorporada

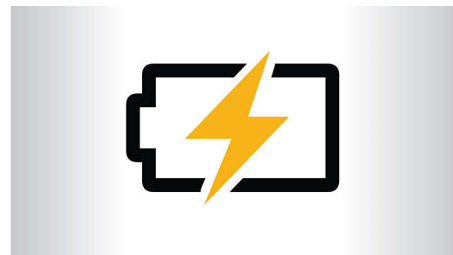

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada elétrica. Desfrute de ótima música com a liberdade da portabilidade.

Desempenho de áudio avançado

Desempenho de áudio avançado num design compacto

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de som: Mono

Design e acabamento

- Cor: Lima

Colunas

- Diafragma de colunas: 1 x 1,5"

Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Carregamento por USB

Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad

mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior

Potência

- Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 6 hora(s)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo USB para carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 61 x 61 x 76 cm
- Peso incl. embalagem: 0,2 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 81 x 95 x 14 cm
- Peso do produto: 0,09 kg



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 3.0.3

EAN: 48 95185 60915 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com