

Philips
Bærbar DVD-spiller

7" LCD



PET7402D



Doble filmene dine på veien

med to widescreen-LCD-skjermer

Spill av filmer og musikk i bilen. Med Philips PET7402D med to TFT LCD-skjermer på 7" kan du se DVD-/DivX®-filmer, høre på musikk og se på bilder på veien. Enkel installering og montering for underholdning i bilen.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse

- 7" TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreen-format
- Utvid filmopplevelsen med doble TFT LCD-skjermer
- Innebygde stereohøytalere

Ekstra detaljer for anvendelighet

- AC-adapter, biladapter og AV-kabel følger med
- Biladapter og monteringsstropp følger med
- Hodetelefonkontakt for personlig underholdning



PHILIPS

sense and simplicity


Høydepunkter

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling



MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyd kvaliteten i særlig grad. Én CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.


DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

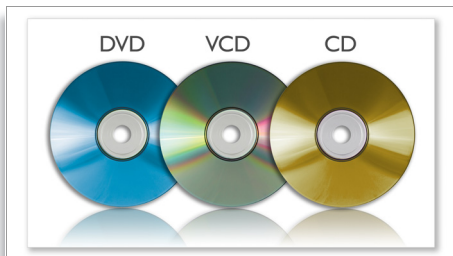

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene

som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetyperne.

DivX-sertifisert

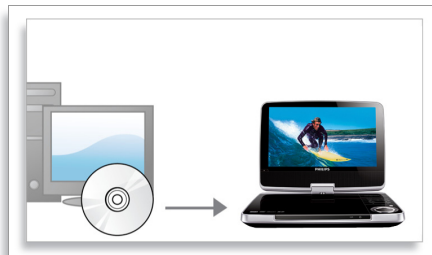

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Doble TFT LCD-skjermer



Doble skjermer gjør at du kan vise de samme videoene eller bildene fra de bærbare DVD-spillerne. Det er bare å koble dem til og montere skjermene på nakkestøttene i bilen. Nå kan du enkelt og komfortabelt nyte favorittfilmene på DVD og favoritt-JPEG-bildene sammen med familie og venner som sitter i baksetet.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 7 tomme
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Lysstyrke: 120 cd/m²
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Kontrastforhold (typisk): 200 : 1
- Effektivt visningsområde: 154,1 x 86,6 mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (øretf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V, 1 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1

Anvendelighet

- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-inngang, 9 V (110–240 V, 50/60 Hz)
- Ledninger: 1 x AV-kabler
- Bilsett: lader for sigarettener, monteringsstroppe for nakkestøtte x 2
- Bruksanvisning: Flere språk
- Ekstra LCD-skjerm: 7" TFT LCD (PAC134) x 1 del

Mål

- Mål på hovedeske: 225 x 305 x 370 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 7,65 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 360 x 295 x 70 mm
- Produktmål (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Emballasjetype: D-boks
- Produktvekt: 1 kg



Utgivelsesdato
2010-09-10

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636
EAN: 87 12581 46467 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.