



Philips Fidelio
Mini ηχεία σύνδεσης
SoundSphere

για iPod/iPhone



DS6600

Ζήστε τα συναισθήματα της ζωντανής συναυλίας

με αυτό το ηχείο σύνδεσης

Ζωντανέψτε τη μουσική σας με τον πιο βαθύ και φυσικό ήχο που προσφέρει η τεχνολογία των ηχείων SoundSphere στο DS6600/10 της Philips. Συνδέστε iPod/iPhone για φόρτιση και αναπαραγωγή ή συνδέστε τα απευθείας στον υπολογιστή σας, για να απολαύσετε τα πολυμέσα σας με καθηλωτικό ήχο.

Ασύγκριτη ποιότητα ήχου

- SoundSphere για φυσική, βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου
- Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
- Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων για βαθιά, ισχυρή αναπαραγωγή μπάσων
- Συνολική ισχύς εξόδου 2 x 25W RMS

Εξαιρετική σχεδίαση και φινίρισμα

- Εκλεπτυσμένη σχεδίαση με υψηλής ποιότητας φινίρισμα αλουμινίου

Προηγμένη ευελιξία

- Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
- Δυνατός ήχος για τον υπολογιστή σας

Διαισθητικός έλεγχος


- Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου
- Συγχρονισμός υπολογιστή με iPod/iPhone
- Το τηλεχειριστήριο συμπληρώνει τη σχεδίαση και το φινίρισμα του ηχείου

PHILIPS
Fidelio

sense and simplicity


Χαρακτηριστικά

SoundSphere

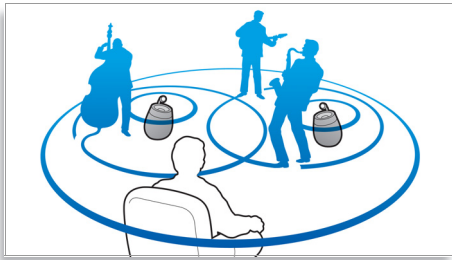

Απολαύστε τη μεγαλοπρέπεια και την ενέργεια της μουσικής, καθώς το SoundSphere σας παρέχει κάθε νότα όπως προοριζόταν από τον καλλιτέχνη να ακούγεται. Καθώς παρέχει καθαρό και φυσικό ήχο, το SoundSphere δημιουργεί βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικός ήχος που θα σας κάνει να πιστέψετε ότι οι καλλιτέχνες βρίσκονται μπροστά σας. Κάθε ηχείο SoundSphere διαθέτει ένα τουίτερ που κρέμεται πάνω από αυτό. Το τουίτερ μπορεί να εκπέμπει τον ήχο πιο καθαρά και προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο σχεδιασμός ακριβείας crossover ήχου και η προσεκτική τοποθέτηση του γούφερ με τρόπο ώστε να περιβάλλει το τουίτερ διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και ακόμη φυσικότερο ήχο.

FullSound™

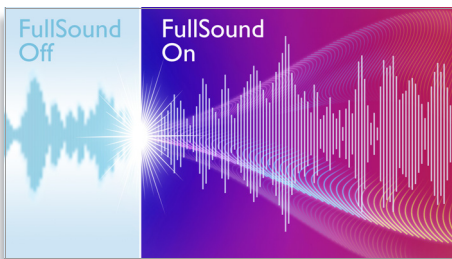

Το FullSound, αποκλειστικότητα της Philips, χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς,


για πιστή ενίσχυση της μουσικής. Αναλύει και βελτιώνει δυναμικά το μουσικό περιεχόμενο, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ιδιαίτερα λεπτομερή και ζεστό ήχο.

Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων



Το ακουστικό φορτίο ανάκλασης μπάσων χρησιμοποιεί έναν οδηγό μπάσων που είναι συντονισμένος στην ακουστική ένταση του ηχείου, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή έντονων μπάσων από μια μικρή συσκευή. Ο προσεκτικά σχεδιασμένος οδηγός μπάσων διευκολύνει τη ροή του αέρα και επιτρέπει την απόδοση βαθιών και ισχυρών μπάσων, ακόμα και σε υψηλή ένταση ήχου, ενώ περιορίζει τις αναταράξεις του αέρα που ενδέχεται να προκαλέσουν παραμόρφωση.

Εφαρμογή SoundStudio

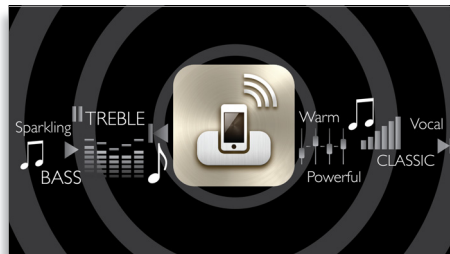

Απολαύστε τη μουσική όπως σας αρέσει. Με το SoundStudio, παίρνετε κυριολεκτικά τον έλεγχο της μουσικής στα χέρια σας, καθώς σας επιτρέπει να προσαρμόσετε

οποιαδήποτε ρύθμιση ήχου με πανέξυπνα και απλά στοιχεία ελέγχου μέσω του iPhone σας. Τώρα, μπορείτε να "κόβετε και να ράβετε" την ηχητική εμπειρία στα μέτρα σας και να δώσετε στα αγαπημένα σας τραγούδια μια νέα διάσταση. Ακόμα, το SoundStudio σας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνετε τους μουσικούς σας ορίζοντες ακόμα περισσότερο, ακούγοντας χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο.

Συγχρονισμός υπολογιστή

Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική στο iPod ή το iPhone ενώ φορτίζει και συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω USB, και απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου μαζί με απόλυτα αξεπέραστη άνεση. Αφήστε τις εκπληκτικές μελωδίες να παίξουν, χωρίς να τελειώνει ποτέ η ενέργεια της συσκευής.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του



Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Συμβατότητα με: όλα τα μοντέλα iPod και iPhone

Εφαρμογή iPod/iPhone

- Όνομα εφαρμογής: DockStudio, Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών
- Συμβατότητα: iPod touch, iPhone με iOS 4.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: 2 τούιτερ 20 χιλ. (3/4"), 2 γούφερ μεσαίων συχνοτήτων 8 εκ. (3")
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 25 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:
Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός

γρήγορης εγκατάστασης, Πιστοποιητικό
εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιος εγγύησης

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux
- USB: για σύνδεση σε PC

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος: [ηχεία] 145 (διάμετρος) x 263 (ύψος) χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 577 x 249 x 217 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 4,2 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2013-04-23

Έκδοση: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 87 12581 61802 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com