

Philips Perfect sound
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Série 2000

Couleur nacrée

CD2751S



Bien plus que des mots

Technologie XHD pour une qualité sonore exceptionnelle

Profitez d'une qualité sonore incroyable avec la technologie XHD lors de vos discussions avec votre famille et vos amis sur le téléphone sans fil Philips CD2751S/38. Vous ne voudrez plus mettre fin à la conversation.

Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle

- Son XHD
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

Profitez d'un confort absolu

- Répertoire de 100 noms
- Afficheur 2 lignes rétroéclairé couleur ambre
- 12 heures d'autonomie en conversation

Ne manquez aucun message

- Accès direct au répondeur depuis la base et le combiné
- Durée d'enregistrement de 30 minutes et indicateur de message sur la base

Économisez de l'énergie

- EcoMode : puissance émise réduite entre le combiné et la base
- Faible consommation d'énergie < 0,65 W

PHILIPS

Points forts

EcoMode : puissance émise réduite



Puisque la base détecte lorsque le combiné se trouve sur celle-ci, un système intelligent assure le contrôle et l'optimisation permanents de la puissance émise en fonction de la distance entre la base et le combiné. Ainsi, la puissance émise peut être réduite de 93 % lorsque le combiné est proche de la base. En EcoMode, vous bénéficierez également d'une réduction manuelle de 60 % de la puissance émise.

Son XHD



Où que vous soyez, bénéficiez d'une conversation téléphonique exempte de bruits de fond, et dont les voix sont incroyablement claires et fortes. Grâce à un haut-parleur d'excellente qualité et à une véritable chambre acoustique, profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour toutes vos conversations téléphoniques.

Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

12 heures d'autonomie en conversation

La batterie rechargeable de grande capacité offre 12 heures d'autonomie en conversation. Une plus grande autonomie diminue les risques que vos appels soient écourtés à cause d'un niveau de batterie faible. L'autonomie réelle en conversation dépend de l'utilisation.

Afficheur 2 lignes rétroéclairé couleur ambre

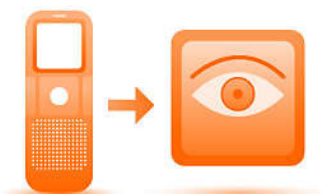

L'afficheur 2 lignes rétroéclairé couleur ambre facilite la navigation sur votre téléphone.

Répertoire de 100 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 100 noms dans votre répertoire.

30 minutes d'enregistrement

Durée d'enregistrement de 30 minutes et indicateur de message sur la base

Répondeur téléphonique

Accédez directement à tous vos messages depuis la base et le combiné.

Faible consommation d'énergie < 0,65 W



Faible consommation d'énergie < 0,65 W

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son XHD
- Sonneries du combiné: Polyphonique

Pratique

- Alarmes: Fonction « réveil »
- Indicateur de charge de la batterie
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Facilité d'utilisation: Mode mains libres
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*
- Indication de l'intensité du signal
- Clavier rétroéclairé
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
- Touches de la base d'accueil

Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Type de pile: AAA
- Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Nombre de piles: 2
- Autonomie en veille: 150
- Type de piles: Rechargeable
- Auton. conv.: 12

Dimensions

- Dimensions du combiné: 164,5 x 27,5 x 46,1

(H x P x l)

- Dimensions de la base: 79,5 x 102,0 x 108,4

(H x P x l)

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Lignes de texte: 1
- Type d'afficheur principal: Dot matrix
- Couleurs d'affichage: Noir et blanc

Répondeur téléphonique

- Répondeur plug-and-play
- Durée d'enregistrement: 30 min

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 100 entrées
- Liste de recomposition: 5

Spécifications de l'opérateur

- Nom et ID de l'appelant

Fonctions réseau

- Antenne: Intégration à la base
- Compatible: GAP
- Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 51838 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com