



Philips
Hordozható rádió

DAB+,
FM digitális hangolóegység
Akkumulátoros/hálózati
tápellátású

AE5020B

Bárhol nagyszerű hangzás a DAB+ rádióval

A DAB+ vétellel rendelkező Philips AE5020 hordozható rádió tiszta hangzást nyújt. Klasszikus asztali kivitelének, az előre beállított DAB+ és FM állomásoknak, és a gyors DAB+ állomáskeresésnek köszönhetően ez a rádió ideális útitárs.

Egyszerű használat

- Hálózati vagy elemes üzemeltetésének köszönhetően bárhol elhelyezhető
- DAB állomások gyors keresése az extra kényelemért
- Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat a táplálás szintjéről


Hallgassa kedvenc rádióállomásait

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- DAB a kristálytisza és zavarmentes rádiózáshoz
- DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
- Beépített hangszóró a rádió jó minőségű kihangosításához

PHILIPS

Fénypontok

Digitális hangolás programhelyekkel

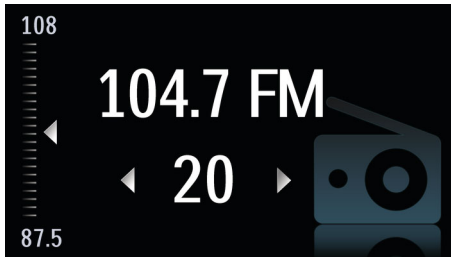

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Hálózati vagy elemes üzemeltetés



Philips rádiókészüléke áramellátását elemekkel vagy közvetlenül az elektromos hálózatról is biztosíthatja, így egyedülálló kényelmet és rugalmasságot élvezhet. Ha nincs a közelben fali aljzat, vagy nem szeretne kusza kábeleket látni, működtesse egyszerűen elemekkel a készüléket. Ha folyamatos és stabil áramellátásra van szüksége, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Most már élvezheti annak felszabadító érzését, hogy bárhol hallgathat zenét, ahol csak szeretne.

DAB



A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé útközben átállítgatni.

DAB állomások gyors keresése




A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé útközben átállítgatni.

Az elem lemerülését jelző fény




Az alacsony tápfeszültség kijelzője kigyullad, ha a táplálás alacsony szintre csökken.

Beépített hangszóró

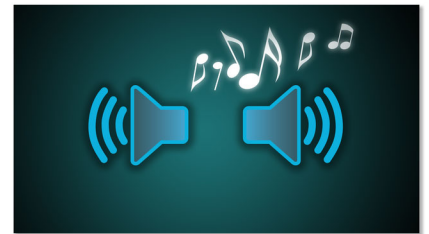

A hangszóró jó hangminőséget biztosít az élvezetesebb zenehallgatáshoz.

DAB és FM kompatibilitás

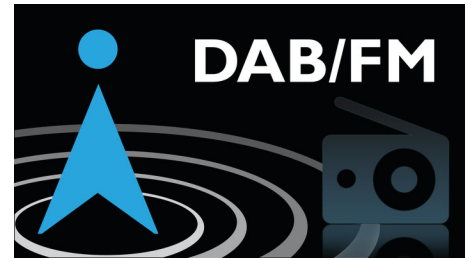

A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 3 W
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
- Hangrendszer: monó

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Automatikus digitális hangolás
- DAB: infó kijelző, menü, intelligens pásztázás
- Programhelyek: 20
- Hangolási sávok: FM, DAB (III. sáv)

Kényelem

- Háttérvilágítás
- Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Hálózati adapter

Méretek

- Termék tömege: 0,97 kg
- Főegység mélysége: 147,8 mm
- Főegység magassága: 155 mm
- Főegység szélessége: 211,2 mm

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
- Feszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 4
- Hálózati tápellátás: AC 5,5 V, 1 A



Kiadás dátuma
2022-05-12

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26841
EAN: 04 89518 56108 70

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com