

Philips
Lecteur DVD portable

Écran LCD 18 cm

Lecteur de DVD avec double
écran

PD7042



Doublez votre plaisir lors de vos voyages en voiture

grâce à deux lecteurs de DVD

Regardez vos films et écoutez votre musique en voiture. Vous serez séduit par le modèle PD7042 de Philips composé de deux lecteurs de DVD avec écran de 18 cm qui permettra à chacun de visionner le DVD, d'écouter la musique ou d'admirer les photos qu'il souhaite, même en déplacement. Grâce à la batterie intégrée de 2 heures, profitez de vos films où bon vous semble.

Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo
- Certifié DivX Certified pour les vidéos DivX normales

Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Jusqu'à 2 heures de lecture avec batterie rechargeable intégrée*
- Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée
- 2 paires d'écouteurs incluses pour le plaisir d'une écoute individuelle
- Housse de transport incluse
- Connexion par un seul câble pour une installation rapide dans la voiture
- Reprise précise en cas de perte d'alimentation

Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense

- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") au format écran large 16/9
- Enceintes stéréo intégrées

PHILIPS


Points forts

Écran couleur LCD TFT 16/9 18 cm/7"



L'écran LCD couleur donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Enceintes stéréo intégrées

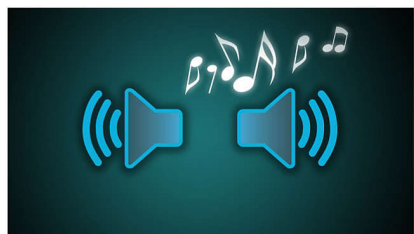

Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW



Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Kit de fixation voiture intelligent



Pour vous divertir sur la route, pourquoi ne pas installer votre lecteur DVD portable dans votre voiture ? Le kit de fixation voiture garantit une utilisation conviviale : son bras à

retrait rapide vous permet de détacher facilement le lecteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez emporter votre lecteur DVD portable avec vous et laisser le kit de fixation dans la voiture.

Jusqu'à 2 heures de lecture




Le lecteur Philips est doté d'une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 2 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.

Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo




Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

2 paires d'écouteurs incluses

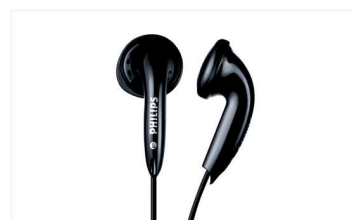

2 paires d'écouteurs incluses pour le plaisir d'une écoute individuelle.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 0,8 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm

Carton externe

- EAN: 87 12581 52052 6
- Longueur: 37.2 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 28.5 cm
- Poids brut: 8.451 kg
- Hauteur: 36 cm
- Poids net: 6.684 kg
- Poids à vide: 1.767 kg

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 heures*
- Type de batterie: Batterie intégrée

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 35 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 36.2 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 52051 9
- Poids brut: 2.677 kg
- Poids net: 2.228 kg
- Poids à vide: 0.449 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 15.5 cm
- Largeur: 20 cm
- Profondeur: 7.7 cm
- Poids: 1.266 kg

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V, 0,8 A (110-240 V, 50/60 Hz)
- Câbles: Câbles AV
- Casque: AY3822 x 2
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Kit de fixation voiture intelligent: AY4246 x 2
- Trousse: 1 housse de transport

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 90 millimètre
- Profondeur du produit: 153 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 350 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 362 millimètre
- Profondeur du carton principal: 372 millimètre
- Poids du carton principal: 7.93 kg
- Hauteur du carton principal: 360 millimètre
- Largeur du produit: 199 millimètre
- Largeur du carton principal: 285 millimètre
- Hauteur du produit: 38 millimètre
- Poids du produit: 1,4 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Diagonale d'écran (cm): 18 cm
- Type d'écran: LCD TFT
- Résolution: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: MPEG-4, DivX
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Zoom, Lecture aléatoire, Reprise de lecture après arrêt
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.2.5

EAN: 87 12581 52051 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.
* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.