



Philips ShoqBox
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Vodotesný a nárazuvzdorný
Viacfarebné svetlá



SB500M

Maximálna hlasitosť

Osvedčený prenosný reproduktor s pripojením Bluetooth Philips ShoqBox SB500 je dokonalým zvukovým zariadením pre tých, ktorí chcú oslavovať všade, kam prídu. Vysokovýkonná maximálna hlasitosť sa spája s výbušnými basmi, zatiaľ čo indikátory LED blikajú do rytmu.

Šokujúco silný beat

- Explozívne basy z dvojice budičov reproduktora a basových vyžarovačov
- Vysoký výkon 30 W reproduktora
- Tlačidlo režimu SHOQ na extrémnu hlasitosť

Jednoduché používanie

- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k väčšine zariadení
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Spravte si párty kdekoľvek

- Vstavaná nabíjateľná batéria vás nesklame
- Zapnite svetlá! Viacfarebné svetlá LED pulzujú do rytmu
- Odolný na použitie vonku – robustný, nárazuvzdorný, vodotesný

PHILIPS

bezdrôtový prenosný reproduktor
Bluetooth® Vodotesný a nárazuvzdorný, Viacfarebné svetlá

Hlavné prvky

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Bezdrôtový s funkciou Bluetooth



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Vstavaná nabíjateľná batéria

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Explozívne basy




Všetky tie explozívne basy vychádzajú z dvojice dopredu nasmerovaných budičov reproduktora a dvojice basových vyžarovačov na každej strane. Dva veľké budiče s vysokým zdvihom zvyšujú intenzitu basov, zaisťujú maximálnu hlasitosť a celkovú čistotu, zatiaľ čo dva basové vyžarovače zaisťujú väčšie zvýraznenie basov a hĺbku.

Telefonovanie s funkciou handsfree

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Či už voláte domov alebo priateľom z oslavy, v oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Viacfarebné svetlá LED

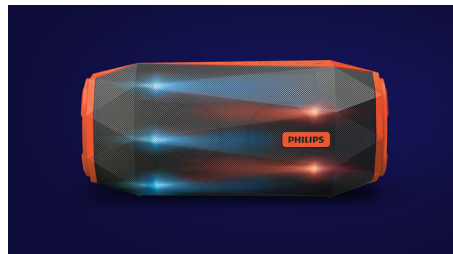


Vstúpte do svetla a pociťte silu duniacich tónov a žiarivých svetiel. Jedinečné viacfarebné svetlá LED pulzujú do rytmu tónov, oživujú vašu hudbu a pridávajú vašej oslave nový rozmer. Ak

SB500M/00

však radšej tancujete potme, nie je problém – jednoducho stlačte vypínač a svetlá zhasnú.

Odolný pre použitie vonku

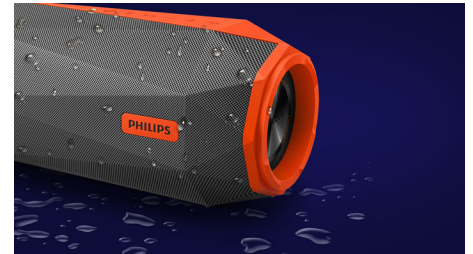

Vodotesný, nárazuvzdorný a pripravený na všetky nástrahy osláv. Reproduktor SB500 je skonštruovaný tak, aby prežil všetko. Trieda ochrany IPX7 zaručuje, že 30 minút môže byť ponorený vo vode v hĺbke 1 m. Bez problémov si ho môžete vziať do sprchy alebo na pláž. Reproduktor SB500 zvládol aj testovaciu komoru a dokázal, že zvládne poriadne nárazy a nesklame vás.

Režim SHOQ



Pripravte sa na SHOQ... cvak, bum! Jednoduchým stlačením tlačidla spustíte integrovaný režim SHOQ na okamžité maximálne zvýšenie úrovni zvuku. Naplno to roztočte a vychutnajte si príval extrémnej hlasitosti! Prerazte hluk okolia bez akéhokoľvek nepríjemného skreslenia – reproduktor SB500 vám prináša kvalitný zvuk s veľmi hlbokými basmi pri každej úrovni hlasitosti.

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad s displejom Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Vodotesnosť: IPX7
- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor
- Odolné voči otrasom

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 30 W
- Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory

- Ovládače reproduktorov: 2 x 2"

Výkon

- Prevádzkový čas batérie: 8 hod
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 230 x 105 x 101 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,01 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 260 x 150 x 130 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,23 kg

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Oranžová



Dátum vydania
2022-05-11

Verzia: 6.6.6

12 NC: 8670 001 43483
EAN: 48 95185 62779 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com