




Philips Philips Fidelio
Nano kodukinokõlar

5.1 CH juhtmevaba basskõlar
Bluetooth® aptX ja AAC
1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund
(ARC)
Microbeam tehnoloogia

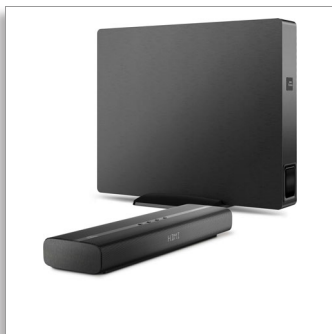

B1

Väike, aga võimas

Vapustav kinoheli

Philips Fidelio B1 üliväiksed kinokõlarid esitavad võimsat, realistlikku ja kaasahaaravat heli hämmastavalt väiksest korpusest. Tänu juhtmevabale ühenduvusele ja minimalistlikule disainile sobib see loomulikult iga kodukino juurde.

Võimas heli, kompaktne kuju

- Võimas 320 W heliväljund
- 5.1 kanaliga heliväljund
- Dolby Digital ja DTS
- Hüperkardioidne kõlar optimeerib ruumilisi heliefekte
- Microbeam tehnoloogia tagab tõeliselt kaasahaarava heli
- Õhuke kompaktne basskõlar tagab sügava jõulise bassi
- Kõrgsageduskõlari helilainete juhik edastab kõik detailid

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Õhuke juhtmeta basskõlar vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks
- Selge kellakuva
- Märkimisväärselt kompaktne ja ruumisäästlik


Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Ühenduge ühe HDMI-sisendiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
- Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

Microbeam tehnoloogia

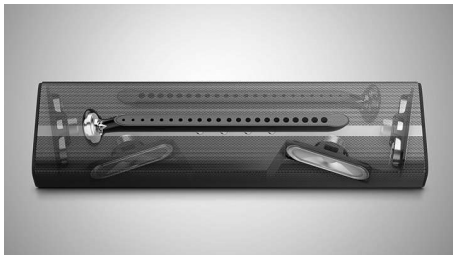

Microbeam tehnoloogia võimaldab edastada võimsat ja täpset heli kompaktselt seadmest. Neli tundlikku kõlarielementi (kaks külgedel ja kaks keskel) on paigutatud ristsuunaliselt, võimaldades helilainetel liikuda 180-kraadises ulatuses ja tekitades väga laia täiusliku heliga ala. Tulemuseks on kompaktne ja dünaamiline kodukinokõlar, mis haarab teid täielikult ekraanil toimuvasse.

Kõrgsageduskõlari helilainete juhik



Kõlari peal on kaks kõrgsageduslainete juhikut, mis lisavad hi-fi helile teravust. Kumbki helilainete juhik koosneb ühest pehme kupliga kõrgsageduskõlarist, millel on eraldi võimendi ja häälestusega juhitud neodüümmagnet. Helilainete juhikus on 18 suureneva läbimõõduga ava, mis tagavad püsiva helitugevuse kõigist avadest. Tulemuseks on virtuaalsete kõrgsageduskõlarite rivi, kus iga ava toimib eraldi kõrgsageduskõlarina, mis suunab kõrgsagedushelid seinte poole, kust need peegelduvad tagasi kuulajale.


5.1 kanaliga heliväljund

B1 kuue sisseehitatud võimendi abil tekitatud 5.1 kanalit tagab suurepärase helikvaliteedi. See 5.1 süsteem kasutab traditsioonilisi kõlarikanaleid ja -konfiguratsiooni, kus on eesmine vasak ja parem kanal, keskkanal, kaks ruumilise heli kanalit ja basskõlar. Süsteem toetab Dolby digital pro-logic 2 tehnoloogiat.

Õhuke kompaktn basskõlar

Jäägu hiiglaslikud bassikõlarid minevikku. Vaid 86 mm sügavune seade ei jää ette ja selle saab ühildada igas suuruses kodukinosüsteemiga. Ja väiksemad mõõtmed ei tähenda kompromissi helikvaliteedis. Kompaktne basskõlar kasutab kuuenda järgu ribapääsfiltri ja „racetrack“-disainiga sisemist kõlarit, mille sageduste häälestamiseks on kasutusel kaks bassitoru, mis võimaldavad edastada laiemat helispektrit.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

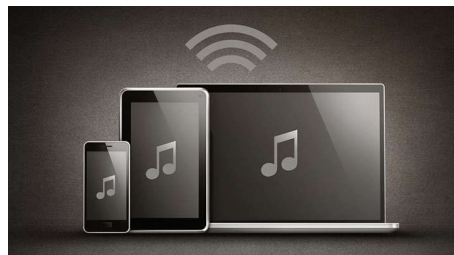

Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks

Üks HDMI-sisend

Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja kristalliselget 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt meie mängija ühe HDMI-väljundi mitte-3D AV-vastuvõtja ühendusega.

Dolby Digital ja DTS

Digitaalsüsteemi abil kuulete oma filme ja muusikat parimal võimalikul viisil. Ka

stereomuusika kõlab suurepäraselt, sest Dolby Digital ja DTS Digital Surround täiustavad digitaalsel kujul muusikat ja videoid, võimaldades seda ja luues teie kodukino kõlaris tõeliselt kaasahaarava ruumilise heli.

320 W heliväljund

Võimas 320 W heliväljund

Selge kellakuva

Selge kellakuva

Kompaktne ja ruumisäästlik




Märkimisväärselt kompaktne ja ruumisäästlik

Hüperkardioidsed kõlarid

Hüperkardioidne kõlar optimeerib ruumilisi heliefekte

Õhuke juhtmeta basskõlar

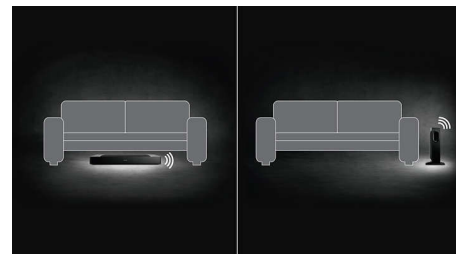

Õhuke juhtmeta basskõlar vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks

Nano kodukinokõlar

5.1 CH juhtmevaba basskõlar Bluetooth® aptX ja AAC, 1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund (ARC), Microbeam'i tehnoloogia

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Heli sünkroonimine, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Virtual Surround Sound
- Helisüsteem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Basskõlari väljundvõimsus: 200 W
- Kõlari väljundvõimsus: 120 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 320 W

Kõlarid

- Basskõlari magnet: Kuuenda järgu ribapääsfiltriga basskõlar
- Elementi Soundbari kohta: 6 "racetrack"-draiverit

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth APT-X
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, Helisisendi 3,5 mm pistik, USB
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth APT-X ja AAC

Väline papp-pakend

- EAN: 48 95185 62216 3
- Pikkus: 74.5 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 50.3 cm
- Kogukaal: 10.8 kg
- Kõrgus: 17 cm
- Kaal pakendita: 8.03 kg
- Pakendi kaal: 2.77 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal,

Automaatne helisisendi kaardistus, Puldi signaali edastus

- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Laius: 74.5 cm
- Sügavus: 50.3 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Kogukaal: 10.8 kg
- Kaal pakendita: 8.03 kg
- Pakendi kaal: 2.77 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 5.67 cm
- Laius: 40.8 cm
- Sügavus: 11.5 cm
- Kaal: 7.56 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kaugjuhtimispuht, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Väljalaske kuupäev
2024-04-13

Versioon: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

