



Philips Fidelio
Kablosuz subwoofer'lı
soundbar 7.1.2

888 W maks. Kablosuz subwoofer

Ayrılabilir surround hoparlörler
Dolby Atmos. IMAX Enhanced
DTS Play-Fi ile uyumlu

İstedığınız zaman gerçek surround ses

Kendinizi filmin heyecanına kaptırın. Duyguları hissedin. Ayrılabilir uydu hoparlörlere ve Dolby Atmos teknolojisine sahip olan bu Fidelio soundbar, olağanüstü ayrıntılı ve gerçekçi sesle sizi çepeçevre sarıyor. Öte yandan derin bas, efekt ve müziklerin etkisini artırıyor.

Kusursuz bir deneyim

- 4K geçiş. İkili HDMI girişi
- Favori kaynaklarınıza kolayca bağlanın
- Sesli asistan özellikli favori cihazlarınıza bağlanın

Film ve müziklerin büyümesine kapılın

- Dolby Atmos ve Dolby Surround. Heyecanın dozunu artırın
- IMAX Enhanced. Sürükleyici, nabızı hızlandıran ses
- HDMI eARC. Dolby Atmos ve DTS:X ses formatlarının keyfini yaşayın
- Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optik giriş

Surround sesin ustası

- Zahmetsiz ve sürükleyici film akşamları ve müzik dinleme keyfi
- 7.1.2 kanal. 888 W maks. 450 W RMS (%1 THD)
- Philips Fidelio. Heyecanı hissedin
- Ayrılabilir uydu hoparlörler. Dilediğiniz zaman surround ses



B97

PHILIPS

Kablosuz subwoofer'lı soundbar 7.1.2

888 W maks. Kablosuz subwoofer Ayrılabilir surround hoparlörler, Dolby Atmos. IMAX Enhanced, DTS Play-Fi ile uyumlu

Ozellikler

Zahmetsiz bağlantı



Philips Fidelio soundbar'a sahip olduğunuzda eğlence ile aranızda hiçbir şey giremez. Çıkarılabilir arka hoparlörleri film akşamı için saniyeler içinde takıp çıkarabilirsiniz. Tüm favori kaynaklarınız arasında sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz. Düşük profili sayesinde ürünü kolayca yerleştirebilirsiniz. Kutusundan çıkarın, bağlayın ve kullanmaya başlayın.

Heyecanı hissedin



Bu soundbar, unutamayacağınız kadar sürükleyici bir deneyim oluşturur. 7.1.2 kanal her odayı zengin, derin müzikler; güçlü efektler ve net diyaloglarla doldurur. Kablosuz subwoofer ise her patlamayı ve her ritmi daha etkili hale getirir.


Dilediğiniz zaman surround ses



Film akşamının daha etkileyici geçmesini mi istiyorsunuz? Ayrılabilir hoparlörleri soundbar'ın iki ucundan çıkarıp arkanıza yerleştirerek gerçek bir surround ses kurulumu oluşturun. Özel merkez kanal, gişe rekortmeni filmlerden podcast'lere kadar tüm


içeriklerde hiçbir kelimeyi kaçırmamanızı sağlar.

Dolby Atmos ve Dolby Surround

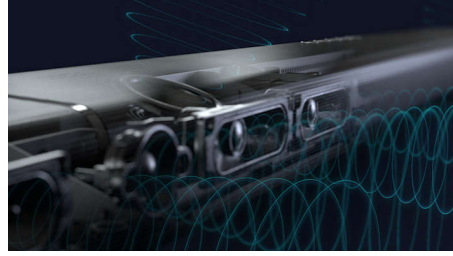


Bu soundbar'ın yukarı çıkışlı hoparlörleriyle Dolby Atmos deneyimini tam olarak yaşayın. Yukarıdan dolaşım sizi saran ses sayesinde favori film ve dizileriniz nefes kesici düzeyde gerçekçi bir sese kavuşur. Atmos olmayan içerikleri izlerken ise soundbar Dolby Surround'a geçer.

IMAX Enhanced

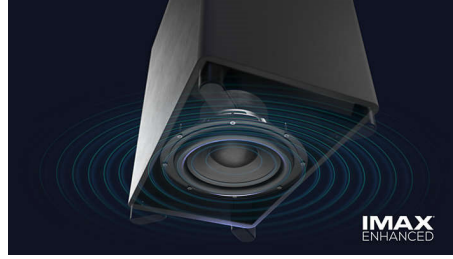

Bu güçlü soundbar IMAX Enhanced sertifikalıdır, yani ses deneyimiyle sizi bambaşka bir dünyaya götürebilir. 240 W subwoofer tek başına harika görünür ve soundbar da düşük profili sayesinde istediğiniz yere kolayca yerleştirilebilir.

Play-Fi. Çoklu oda sistemi ve dahası

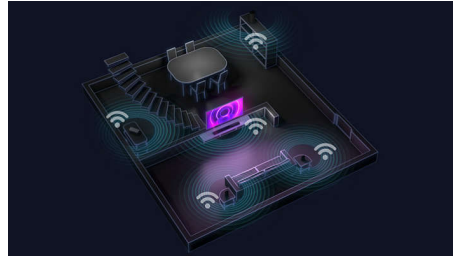

DTS Play-Fi uyumluluğu, bu kaliteli Fidelio soundbar'ı çoklu oda ses sistemlerinin güçlü bir bileşeni haline getirir. Play-Fi ile uyumlu hoparlörleri kolayca senkronize edip

B97/10

gruplandırabilir ve her odaya yüksek ses kalitesiyle hiçbir ritmi kaçırmadan çalma listesi akışı gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm favori kaynaklarınız

Müzik dinlemek istediğinizde Spotify Connect, Spotify'nın en kaliteli sinyaliyle Wi-Fi üzerinden akış gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca Apple AirPlay 2 veya Bluetooth ile yüksek çözünürlüklü çalma listelerini mobil cihazınızdan dinleyebilirsiniz. Film izlemek ve oyun oynamak istediğinizde 4K geçiş, 4K HDR video kaynaklarını çözünürlük kaybı olmadan bağlamanızı sağlar.

Sesli asistanlara bağlanın



Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan ile çalışan herhangi bir hoparlöre soundbar'dan müzik çalmasını söyleyin. Tercihiniz Siri mi? Bu soundbar Apple AirPlay 2 ile çalışır, yani Siri'ye de emir verebilirsiniz. Müziğin sesini açın. Parçaları atlayın. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.

4K geçiş. İkili HDMI girişi

4K geçiş. İkili HDMI girişi

7.1.2 kanal. 888 W maks.

7.1.2 kanal. 888 W maks. 450 W RMS (%1 THD)

HDMI eARC

Kendinizi ekranda yaşananların heyecanına kaptırmışken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. Bu soundbar, Dolby Atmos ve DTS:X gibi gelişmiş ses formatlarının tüm gücünden yararlanmanızı sağlayan yüksek hızlı HDMI eARC bağlantısı ile uyumludur. Ayrıca soundbar'ın ikili HDMI girişi vardır.

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optik giriş



Kablosuz subwoofer'li soundbar 7.1.2

888 W maks. Kablosuz subwoofer Ayrılabilir surround hoparlörler, Dolby Atmos. IMAX Enhanced, DTS Play-Fi ile uyumlu

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Film, Müzik, Ses, Spor, Özel
- Ses Sistemi: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Toplan harmonik bozulma: %1
- Hoparlör sistem çıkış gücü: 888 W MAKS. / 450 W RMS (%1 THD)

Hoparlörler

- Subwoofer frekans aralığı: 35 - 150 Hz
- Subwoofer tipi: Aktif, Kablosuz subwoofer
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Ses kanalı sayısı: 7.1.2
- Woofers sayısı: 1
- Woofers çapı: 8 inç
- Soundbar frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Çıkarılabilir arka sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sağ), 2 tweeter (Sol+Sağ)
- Orta sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sağ)
- Ön sürücüler: 4 tam aralıklı (Sol+Sağ), 2 tweeter (Sol+Sağ)
- Yan çıkışlı sürücüler: 2 tweeter (Sol+Sağ)
- Yukarı çıkışlı sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sağ)
- Harici subwoofer muhafazası: Bas refleksi

Bağlantı

- Bluetooth: Alıcı
- Bluetooth sürümü: 4.2
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux girişi: 3,5 mm
- 1 adet optik giriş
- HDMI içerik koruması: HDCP 1.4/2.3
- HDMI Girişi x 2
- HDMI Çıkışı (eARC/ARC) x 1
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 Ghz/5 GHz
- DLNA Standardı: Hayır
- Çoklu hoparlör bağlantısı
- Çoklu hoparlör teknolojisi: DTS Play-Fi Çoklu oda
- Akıllı Ev: Spotify Connect, Dahili Chromecast, OK Google ile çalışır, Alexa ile çalışır, Apple Airplay 2 ile çalışır
- Kablosuz hoparlör bağlantısı: Uydu hoparlörü, Subwoofer

Desteklenen Ses Formatları

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanal), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio

- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanal), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio
- Optik: Dolby Digital, LPCM 2ch

Dış Karton

- Uzunluk: 116.5 cm
- Ambalaj sayısı: 2
- Genişlik: 53.5 cm
- Brüt ağırlık: 44.1 kg
- Yükseklik: 48 cm
- GTIN: 1 48 95229 11262 6
- Net ağırlık: 31.6 kg
- Dara ağırlığı: 12.5 kg

Kullanılabilirlik

- Uzaktan Kumanda
- Gece modu: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç


- Subwoofer Güç kaynağı: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Ana ünite güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwoofer bekleme gücü: $\leq 0,5 W$
- Ana ünitenin beklemede güç tüketimi: $\leq 0,5 W$
- Otomatik bekleme

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 45.8 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Genişlik: 115 cm
- Derinlik: 40.5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11262 9
- Brüt ağırlık: 20.69 kg
- Net ağırlık: 15.8 kg
- Dara ağırlığı: 4.89 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (pili), Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

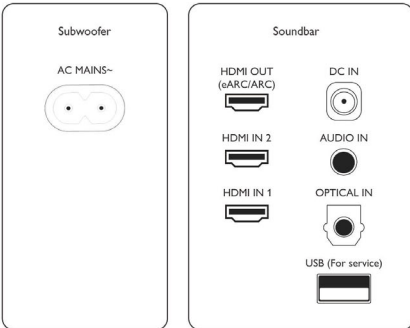

Yayın tarihi 2024-04-07

Sürüm: 19.1.3

EAN: 48 95229 11262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

