



Philips
Cinema em casa 5.1

HDMI 1080p



HTS3540

Obcecado pelo som

Som cinematográfico poderoso com graves profundos

Traga o poder do cinema para sua casa! Altifalantes poderosos com tubos de graves e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição melhoram a sua experiência de entretenimento em casa

Estupenda experiência de som

- Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som
- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Design compacto que se adapta a qualquer local


Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

PHILIPS


Destaques

Altifalantes potentes com tubos de graves

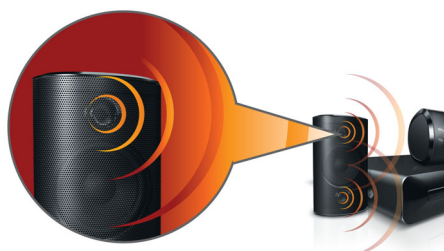

Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som

Dolby Digital e Pro Logic II

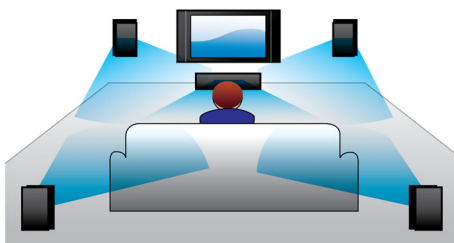

Um decodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma

experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Reproduz tudo




Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimédia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no

esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Design compacto

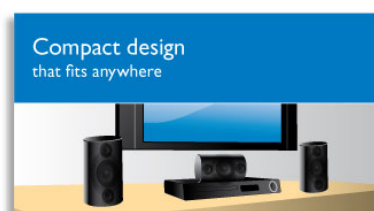

Design compacto que se adapta a qualquer local

Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, Pilhas para telecomando, Antena FM, Manual de início rápido, Telecomando, 4 Parafusos do suporte, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Cabo HDMI, CD-ROM com software + manual

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis, WAV
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, DivX Ultra
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.3, Scart, Antena FM, USB

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 320 mm
- Peso da unidade principal: 2,84 kg
- Altifalante central (L x A x P): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso do altifalante central: 0,77 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 3 m
- Altifalante Tallboy dianteiro (LxAxP): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 3,25 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m

- Altifalante Tallboy traseiro (LxAxP): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Peso do altifalante traseiro: 3,25 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 120 x 307 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,84 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
- Embalagem (L x A x P): 400 x 626 x 1106 mm
- Peso incl. embalagem: 25,57 kg

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes Tallboy
- Diafragmas do altifalante central: 1 Woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Diafragmas por altifalante Tallboy: 1 Woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante Tallboy: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante Tallboy: 8 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 200 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

Som

- Definições do equalizador: Acção, Classic, Concerto, Drama, Desporto, Rock, Jazz
- Frequência de resposta: 20 - 20k Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Estéreo
- Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40



Data de publicação
2013-09-19

Versão: 15.2.9

12 NC: 8670 000 60045
EAN: 87 12581 52608 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com