




飛利浦  
配備 3D 定點喇叭的 5.1  
聲道家庭劇院

3D 藍光  
支援 iPod/iPhone

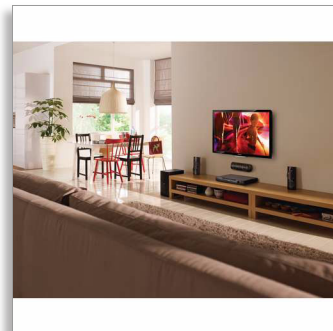

HTS5561

## 透過 3D 定點喇叭享受威力強大的家庭劇院體驗

### 就要執著好聲音

透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！您可以在創新的飛利浦 5000 系列家庭劇院系統上，播放包括 3D 藍光光碟在內的所有最愛娛樂內容

#### 精采的聽覺饗宴

- 3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落
- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
- 1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音

#### 專為加強家庭劇院效果而設計

- 獨特的觸控控制功能，讓您輕鬆存取您的內容
- 無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

#### 輕鬆享受所有娛樂

- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
- 可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統




# PHILIPS

配備 3D 定點喇叭的 5.1 聲道家庭劇院  
3D 藍光支援 iPod/iPhone


## 焦點

### 3D 定點喇叭

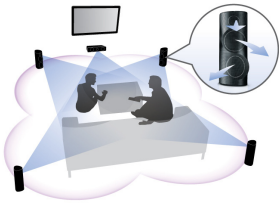

3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。

### 無線後置喇叭選項

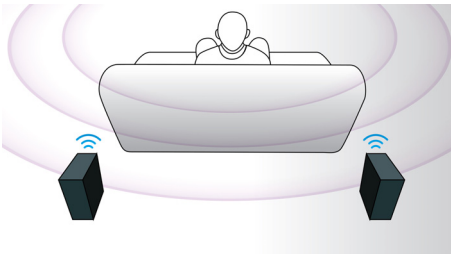

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

### Full HD 3D 藍光



在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的


家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

### Smart TV



配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院系統為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、DLNA 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上。只要在首頁功能表中選擇 Net TV，即可開始瀏覽隨選視訊商店\*之類的服務，尋找最新發行的 HD 影片與補播電視節目。DLNA 讓您無須離開舒適的客廳沙發，就能輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與影片。找不到遙控器嗎？直接使用智慧型手機或平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式，便可輕鬆控制您的家庭劇院。

### 杜比 TrueHD 與 DTS-HD

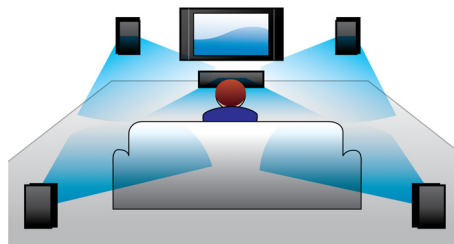

杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD

HTS5561/98

與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

### 1000 瓦 RMS 功率




1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

### DoubleBASS 技術



DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

### 獨特的觸控控制功能

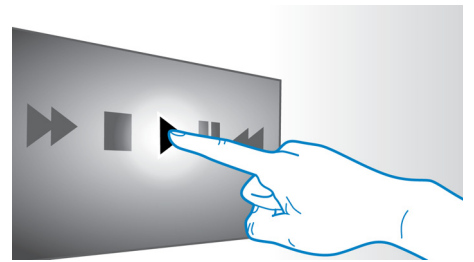

只要按下主機上的觸控感應控制，即可透過觸控控制功能來控制音量及其他播放選項。



# 規格

## 配件

- 相容配件：DCK3060 iPod/iPhone 擴充基座，RWSS5510 無線後置音訊，STS1300 落地型底座，WUB1110 Wi-Fi USB 轉接頭
- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池，FM 天線，HDMI 纜線，電源線，快速入門指南，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，全球保固手冊

## 音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

## 卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音高控制

## 靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

## 視訊播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wav, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## 連線

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- 前方 / 側邊連接：麥克風輸入，Music iLINK, USB / Wi-Fi 插槽
- 後方連接：AUX 輸入 1, AUX 輸入 2, 複合視訊 (CVBS) 輸出，乙太網路，數位同軸輸入，數位光纖輸入，FM 天線插孔，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，iPod/iPhone 擴充基座插孔，容易安裝的迷你喇叭插孔，SD/SDHC 記憶卡插槽，無線後置音訊

## 便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕，音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，動態對嘴同步，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道 (ARC)，內容類型，Deep color

## 尺寸

- 主機 (寬 x 高 x 深)：435 x 57 x 357 mm
- 主機重量：3.7 kg
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：280 x 95 x 92 mm

- 中置喇叭重量：1.4 kg
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)：100 x 280 x 104 mm
- 前置喇叭重量：1.03 kg
- 前置喇叭纜線長度：4 m
- 後置喇叭 (寬 x 高 x 深)：100 x 280 x 115 mm
- 後置喇叭重量：1.03 kg
- 後置喇叭纜線長度：10 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：196 x 395 x 342 mm
- 重低音喇叭重量：4.8 kg
- 重低音喇叭纜線長度：3 m
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：400 x 494 x 600 mm
- 產品含包裝重量：18.5 kg

## 喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，4 個衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：2 座 3" 全音域低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：3 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器數：2 座 3" 全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：5 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5" 低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆

## 畫面 / 顯示

- 畫面增強：HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面)，循序掃描，影像升級

## 電源

- 耗電量：105 W
- 電源供應器：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 待機消耗功率：< 0.5 瓦

## 音效

- 等化器設定：遊戲，影片，音樂，新聞，原始
- 加強音效：對話增強，杜比數位 Prologic II, DoubleBass, FullSound, 夜間模式，高音、中音與低音控制
- 音效系統：杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, DTS 數位環繞，杜比 True HD, DTS-HD 高解析度音效
- 中置喇叭輸出功率：230 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：135 瓦 x 4
- 重低音喇叭輸出功率：230 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 1000 W

## 永續性

- 包裝：80% 採用再生瓦楞紙板，電子格式使用者手冊，不含保麗龍，大豆油墨

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40



發行日期 2015-03-22

版本：4.2.6

12 NC: 8670 000 67654  
EAN: 87 12581 56271 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 若要查看隨選視訊功能是否適用於您所在國家 / 地區，請造訪 [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)。