

Philips
priključni zvočnik s
povezavo Bluetooth®

za Android

AS141



Osvobodite glasbo in polnite telefon Android

Ta sistem predvaja in polni vaš telefon Android in vas celo zbudi z glasbo z vašega telefona ali radia. Naložite si brezplačno aplikacijo, ki je na voljo skupaj s predvajalnikom Songbird in uživajte v odličnem upravljanju glasbe in drugih edinstvenih funkcijah.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Brežžično pretakanje glasbe Bluetooth iz naprave Android
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Skupna izhodna moč 20 W RMS

Enostavna uporaba

- Odkrijte, izmenjujte glasbo in uporabljajte druge funkcije aplikacije DockStudio
- Songbird za iskanje, predvajanje in sinhronizacijo glasbe med računalnikom in napravami Android
- Samodejna sinhronizacija ure s telefonom Android
- Izklonni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Elegančna priključna postaja FlexiDock za priključitev in polnjenje telefona Android

Prebudite se, kot si želite sami

- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

PHILIPS

priključni zvočnik s povezavo Bluetooth® za Android

Značilnosti

FlexiDock



Priključna postaja Philips FlexiDock je idealna za telefone Android. Zaradi edinstvene zasnove lahko nanjo priključite večino telefonov Android – s priključkom na spodnjem, stranskem ali celo zgornjem delu. Ker je izjemno prilagodljiva, kot prva priključna postaja omogoča priključitev telefonov Android različnih proizvajalcev brez standardiziranega položaja in usmerjenosti za priključek mikro USB. Postajo lahko tudi enostavno prilagodite tako, da je telefon priključen navpično ali vodoravno, zato lahko telefon Android postavite na sredino zvočnika.

Aplikacija DockStudio za Android



Brezplačna aplikacija Philips DockStudio omogoča uporabo nešteti edinstvenih funkcij s priključnimi zvočniki. Poslušate lahko več tisoč radijskih postaj z vsega sveta, brskate po glasbeni zbirki in glasbo delite s prijatelji prek storitve Facebook, fotografije izvajalcev pa prek storitve Flickr. Aplikacija vključuje tudi predvajalnik Songbird za enostavno iskanje, predvajanje in sinhronizacijo vsebin med računalnikom in napravami Android. V načinu ure lahko nastavite več prilagojenih glasbenih alarmov in spremljate sveže vremenske novice.


Aplikacijo lahko popolnoma brezplačno prenesete iz spletne trgovine Google Play.

Pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth



Najljubše skladbe poslušajte z zvočnikom, ki predvaja odličen zvok. S tem priključnim zvočnikom Philips lahko prek povezave Bluetooth predvajate glasbo iz naprav Android. Iz spleta prenesite brezplačno aplikacijo Philips DockStudio, da bo povezava Bluetooth samodejno vklopljena, ko priključite napravo. Uživali boste v zmogljivem in vrhunskem zvoku iz izredno priročne naprave. Boljša izbira je skoraj nemogoča.

Omrežni predvajalnik Songbird

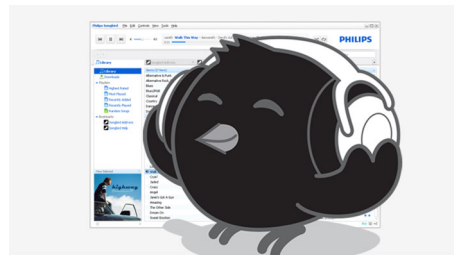

Songbird je enostavna aplikacija za računalnike in naprave Android. Z njo lahko iščete in predvajate vse vsebine in jih brezžično sinhronizirate z računalnikom. Intuitivne in zmogljive funkcije upravljanja glasbe omogočajo odkrivanje novih izvajalcev in glasbenih slogov neposredno v programu prek glasbenih in predstavnostnih trgovin, storitev in spletnih mest. Predvajajte svojo knjižnico in vsebine iz interneta in jih enostavno

AS141/12

sinhronizirajte med računalnikom in napravo Android.

Sistem zvočnikov Bass Reflex




Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Samodejna sinhronizacija ure

Ko priključite telefon Android, priključni zvočnik svojo uro samodejno sinhronizira z uro telefona.

Dvojni alarm

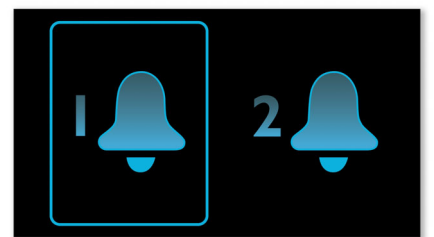

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

DIGITAL
TUNER

SLEEPTIMER

dual alarm

MP3
LINK

Bluetooth

ANDROID
technology

Specifikacije

Združljivost z napravo Android

- Android različice 2.1 ali novejša
- Bluetooth različice 2.1 ali novejša
- Mikro USB
- Zaključek naročila: Več podrobnosti in informacije o združljivosti si oglejte na spletni strani www.philips.com/FlexiDock

Aplikacija DockStudio za Android

- Ime aplikacije: DockStudio, brezplačen prenos iz spletne trgovine Android Market
- Združljivost: Priključni zvočnik Philips za Android
- Predvajanje glasbe: Aplikacija Songbird za Android
- Povezava Bluetooth: med telefonom Android in priključnim zvočnikom. Popolnoma samodejna povezava, ko je telefon priključen
- Internetni radio: Tuneln z več 7000 postajami
- Ura: Analogni prikaz, Digitalni zaslon
- Alarm: Več alarmov, Izklopni časovnik, Prebujajte se ob glasbi, Prebujajte se ob zvokih narave, Prebujajte se ob fotografiji

Zvok

- Glasbeni sistem: Stereo
- Izhodna moč (RMS): 2 x 10 W
- Regulacija glasnosti: Regulacija glasnosti gor/dol

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje prek priključne postaje: Predvajanja in

premor, Naslednja in prejšnja skladba, Ponovitev, Naključno predvajanje, Polnjenje telefona Android

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: antena FM

Povezljivost

- Različica Bluetooth: 2,1
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SPP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Aux vhod
- MP3-Link: 3,5 mm stereo vhod

Priročnost

- Ura/različica: Digitalna
- Alarmi: 24-urna ponastavitev alarma, Brenčalo, Radijski alarm, Ponovitev alarma (drež), Izklopni časovnik, dvojni alarm

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G):
290 x 160 x 113 mm

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu



Datum izdaje 2017-04-07

Različica: 6.0.5

12 NC: 8670 000 85206
EAN: 87 12581 62671 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com