

Philips
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Répondeur 30 min
Écran 4,6 cm, rétroéclairage blanc
Haut-parleur sur le combiné

D4551DG



Une ligne moderne et élégante

Ce téléphone fixe sans fil au design élégant et aux détails haut de gamme est doté d'un répondeur, d'un grand écran inversé et de touches plaquées métal. Il offre un son limpide, pour des conversations parfaitement claires.

Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

Pratique, comme il se doit

- Clavier rétroéclairé pour une utilisation facilitée dans le noir
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants, mode Silence, blocage d'appels sortants
- Entrées à deux champs pour attribuer 2 numéros à 1 contact
- Écran graphique 4,6 cm (1,8 pouces), contraste élevé, blanc sur noir
- La fonction Notes familiales enregistre des messages audio pour vos proches
- Jusqu'à 30 min de messages sur votre répondeur

Son exceptionnel

- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé

PHILIPS

Téléphone fixe sans fil avec répondeur
Répondeur 30 min Écran 4,6 cm, rétroéclairage blanc, Haut-parleur sur le combiné

D4551DG/FR

Points forts

Écran graphique 4,6 cm (1,8")



Écran graphique 4,6 cm (1,8 pouces),
contraste élevé, blanc sur noir

Affichage de l'identité de l'appelant*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Produit éco-responsable




Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Son HQ

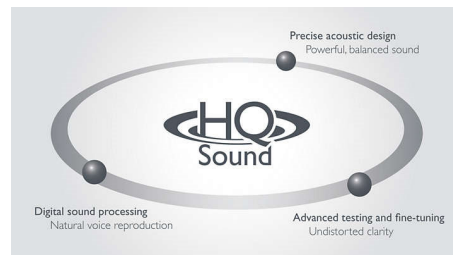

Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous


avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

Clavier rétroéclairé



Le rétroéclairage ambre clair rend les touches faciles à lire la nuit ou lorsque la luminosité est réduite.

Différents réglages de confidentialité

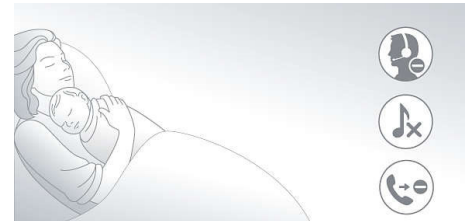

La liste noire vous évite de recevoir des appels indésirables provenant de numéros donnés ou même de numéros commençant par certains préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Lorsque vous recevez un appel provenant d'un numéro commençant par ces préfixes ou correspondant exactement à l'un des 4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne pas. Le mode Silence vous permet de désactiver la sonnerie sur certaines plages horaires pour profiter du silence. Grâce à la fonction blocage d'appels, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros donnés commençant par certains préfixes.

Caractéristiques

Son

- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné, Réglage du volume, Touches du répondeur
- Nombre de touches: 20
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Mode silencieux
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Clavier rétroéclairé: Ambre clair
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Fonction « réveil »
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin d'événement sur le combiné
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Clavier éclairé
- Chiffres de grande taille
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Notes familiales
- Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Notification d'événements: pour les appels manqués
- Prise en main facile: Texture rayée

Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: < 0,75 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.5 cm
- Profondeur: 6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60918 8
- Poids brut: 0.3838 kg
- Poids net: 0.3048 kg
- Poids à vide: 0.079 kg

Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: Matrice à points inversée
- Rétroéclairage : oui

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 30 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Contrôle du répondeur: depuis la base et le combiné
- Haut-parleur sur la base
- Indicateur de messages sur la base: LED (ambre clair)

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base
- Plusieurs entrées de répertoire: jusqu'à 2 numéros

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel
- Eco+

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-21

Version: 3.0.3

EAN: 48 95185 60918 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.