




Philips
Rádio original

Com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
DAB+, FM
10W

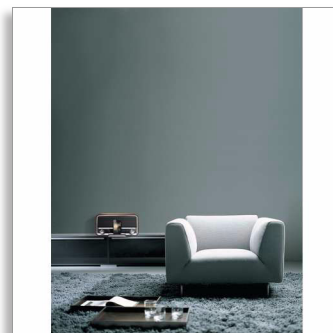

ORD7300



Rádio original

O rádio original da Philips combina o design retrô dos anos 50 do rádio Philips com as tecnologias mais recentes. Ele reproduz e carrega o iPod/iPhone, oferece rádio FM e DAB+ em som de alta fidelidade.

Enriqueça sua experiência sonora

- Som de alta fidelidade
- Reproduza e carregue seu iPod/iPhone simultaneamente
- Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes

Aproveite o rádio de qualidade digita DAB+

- Compatível com DAB + e FM para uma experiência de rádio completa
- DAB para um rádio com som cristalino e sem interferências

Fácil de usar

- Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
- Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música

Design retrô contemporâneo

- Reinterpretação contemporânea do design tradicional Philetta

PHILIPS

Rádio original
Com conector de 30 pinos para iPod/iPhone, DAB+, FM, 10W


Destques

DAB



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, em comparação com a transmissão analógica FM, uma nova maneira de transmitir rádio por meio de uma rede de transmissores terrestres. O DAB oferece aos ouvintes mais opções e informações fornecidas com qualidade de som cristalino e sem interferências. A tecnologia permite que o receptor capte o sinal mais forte que encontrar. Com as estações digitais DAB, não há frequências para memorizar, e os ajustes são sintonizados pelo nome da estação: ou seja, a sintonia é direta.

Reproduza e carregue seu iPod/iPhone

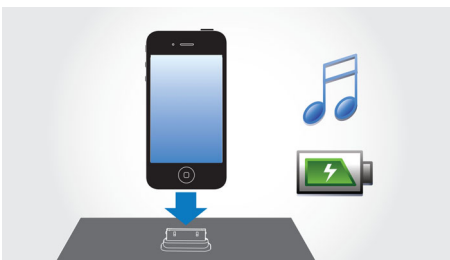

Curta suas músicas favoritas em MP3 enquanto carrega seu iPod/iPhone! O dock permite conectar seu dispositivo portátil diretamente ao Sistema Docking Entertainment para você ouvir suas músicas favoritas com um som excelente. O dock também carrega o iPhone/iPod durante a reprodução para você curtir

suas músicas sem se preocupar com a carga da bateria. Este Sistema Docking Entertainment carrega seu dispositivo portátil automaticamente enquanto ele está acoplado ao dock.

Sistema de caixas acústicas Bass Reflex



O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

ORD7300/10

Acople seu iPod/iPhone com o estojo



O design inteligente da porta retrátil do dock acomoda facilmente qualquer iPod ou iPhone sem a necessidade de adaptadores especiais. Além disso, ele pode ser usado com a maioria dos estojos de proteção — basta acoplar diretamente seu iPod ou iPhone e curtir suas músicas sem a menor complicação.

Entrada de áudio (3,5mm)



Conecte dispositivos portáteis ou computadores ao rádio da Philips e ouça todas as suas músicas preferidas. Basta fazer a conexão do dispositivo pela entrada de áudio (AUDIO-IN) de 3,5mm do aparelho da Philips. Quanto a computadores, a conexão é estabelecida na saída do headset. Com ambos os aparelhos conectados, você pode curtir toda a sua coleção de músicas em um conjunto de caixas de som superiores. A Philips simplesmente oferece o que há de melhor em termos de som.



DIGITALRADIO



Especificações

Compatibilidade com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod touch - 2ª geração, iPod classic, iPod nano - 3ª geração, iPod nano - 4ª geração, iPod - 5ª geração, iPod com display em cores, iPod nano, iPod mini, iPod nano - 1ª geração, iPod nano - 2ª geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregando o iPod, Carregando o iPhone

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: DAB (Band III), FM
- Intervalo de frequência: (FM) 87,5-108 MHz
- Pré-sintonia de estações: 30 (DAB), 30 (FM)
- Sintonia digital automática
- DAB: display de informações, menu, verificação inteligente

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5mm)
- Antena: Antena FM (75ohm)

Praticidade

- Tipo de display: LCD

Áudio

- Sistema de áudio: Estéreo
- Controle do volume: giratório (digital)

Caixas acústicas

- Caixas de som integradas: 2

Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada CA

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 460 x 250 x 245mm

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo de energia CA (VDE e Reino Unido), Manual do Usuário, Certificado de garantia



Data de emissão
2014-07-10

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com