



Philips  
Słuchawki bezprzewodowe  
do telewizora

Przetworniki 40 mm/otwarta  
konstrukcja  
Nauszne  
Miękkie poduszki

SHD8800



## Wysokiej jakości dźwięk kina domowego

Doskonały dźwięk kinowy w Twoim domu

Słuchawki bezprzewodowe Philips SHD8800 pozwolą Ci zanurzyć się w świecie kinowego dźwięku — świecie pełnym całkowitej wolności. Cyfrowa łączność bezprzewodowa zapewnia wolny od zakłóceń, krystalicznie czysty dźwięk. To najwyższy poziom w dziedzinie osobistej domowej rozrywki.

### Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- Doskonały dźwięk kinowy dzięki 40-milimetrowym przetwornikom
- Cyfrowe połączenie bezprzewodowe zapewnia krystalicznie czysty dźwięk
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem połączenia przewodowego

### Zaprojektowane z myślą o długotrwałym komforcie

- Automatycznie regulowany pasek zapewnia optymalne dopasowanie

### Łatwość użytkowania

- Łatwa w użyciu podstawka dokująca
- 30-metrowy zasięg łączności bezprzewodowej umożliwia swobodne poruszanie się
- 20 godzin działania — długie użytkowanie
- Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania

# PHILIPS

## Zalety

### 20 godzin działania

20-godzinny czas działania pozwala urządzić prawdziwy maraton oglądania bez obawy o utratę zasilania.

### Zasięg łączności bezprzewodowej: 30 m




30-metrowy zasięg transmisji zapewnia mobilność i swobodę słuchania muzyki w całym domu.

### Automatyczne włączenie/wyłączenie

Słuchawki Philips SHD8800 uruchamiają się automatycznie po włożeniu ich na głowę. Po zakończeniu oglądania automatycznie się wyłączają, aby nie marnować energii.

### Automatyczna regulacja

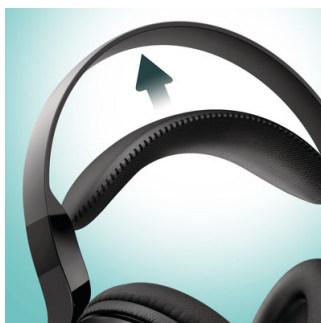

Samoregulujący się, lekki pasek idealnie dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę.

### Dźwięk jak w prawdziwym kinie



40-milimetrowe przetworniki słuchawek Philips SHD8800 są dostrojone akustycznie w celu zapewnienia doskonałego dźwięku kinowego.

### Łatwe ładowanie




Umieść słuchawki na podstawie dokującej, aby w łatwy sposób je naładować.

### Dźwięk wysokiej rozdzielczości



Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Wyposażone w przewód audio słuchawki bezprzewodowe Philips SHD8800 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, gwarantując bezkompromisową jakość audio z ulubionych urządzeń, tak aby można było pełniej korzystać z domowej rozrywki.

### Czysty cyfrowy dźwięk

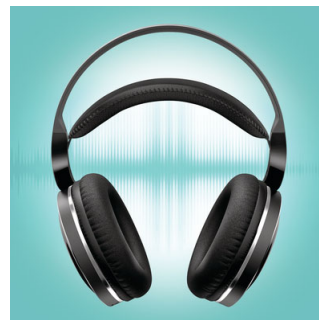

Wykorzystując transmisję cyfrową w paśmie 2,4 GHz, słuchawki Philips SHD8800 zapobiegają kompresji i utracie danych. Zapewnia to piękne brzmienie i minimalną utratę danych, umożliwiając uzyskanie krystalicznie czystego dźwięku.

## Dane techniczne

### Dźwięk

- System akustyczny: Otwarte
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Średnica głośnika: 40 mm
- Stosunek sygnału do szumu: > 75 dB
- Impedancja: 24 omy
- Czułość: 98 dB
- Zakres częstotliwości: 8–40 000 Hz (w trybie przewodowym), 8–22 000 Hz (w trybie bezprzewodowym)

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Modulacja: FHSS
- Efektywny zakres: 15 m
- Wybór kanałów: automatyczny
- Zakres częstotliwości nośnej: 2406–2472 MHz

### Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Czas działania: ~20 godzin
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Funkcje stacji bazowej: Wskaźnik LED

### Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: 5 V / 550 mA DC

### Moc

- Słuchawki zasilane sieciowo: 2 akumulatory AAA

1,2 V NiMH

- Nadajnik zasilany sieciowo: 5 V 550 mA DC

### Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Waga: 0,239 kg

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 24 x 32 x 12,5 cm
- Waga netto: 0,58 kg
- Waga brutto: 0,962 kg
- Waga opakowania: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Typ ułożenia półki: Obie
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

### Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Waga netto: 1,74 kg
- Waga brutto: 3,471 kg
- Waga opakowania: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Liczba opakowań konsumenckich: 3

### Możliwości połączeń

- Gniazdo słuchawek 3,5 mm



Data wydania 2022-05-11

Wersja: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589  
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)