



Philips
Elegante telefono cordless
Luceo

Segreteria telefonica da 30 minuti
Display da 1,8" retr. bianca
Ricevitore con vivavoce



M6651WB

Un nuovo inizio

Esclusivo sotto tutti i punti di vista, il telefono cordless Philips Luceo è caratterizzato da linee sensuali che si combinano perfettamente con il display secondario integrato della base. Stile, precisione e funzioni, rendono il modello Luceo un capolavoro adatto ad ogni casa.

Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

Esperienza di chiamata innovativa

- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate, modalità silenziosa, blocco chiamate in entrata
- Voci a tre campi per associare 3 numeri a un solo contatto
- Fino a 30 minuti di messaggi sulla segreteria telefonica
- Display grafico da 4,6 cm (1.8") con contrasto elevato bianco su nero

Design straordinario e alta qualità dei materiali

- Tasti calibrati per un'estrema precisione
- Carica la cornetta in qualunque modo
- Il display secondario sulla base mostra l'ID chiamante e l'orologio
- Pannelli laterali sulla base per docking sicuro
- Gestione dei cavi intelligente per la massima gradevolezza estetica da ogni angolo

PHILIPS

In evidenza

Display grafico da 4,6 cm (1,8")



Elevato contrasto, display LCD con colori invertiti bianco su nero per la massima leggibilità e un design generale davvero accattivante che caratterizzano questo Philips Luceo.

Tastierino calibrato



Il tastierino calibrato e progettato al meglio assicura un'estrema precisione e ti consente di sentire la pressione di ogni tasto sia che tu stia componendo un numero che inserendo un nome in rubrica. I materiali e le strutture del tastierino hanno superato test sugli utenti per offrire il giusto equilibrio tra la forza di pressione e la risposta del tasto.

Modalità ECO+



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, le radiazioni emesse sono ridotte fino al 60%, e fino al 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono ridotte a zero.

Ricevitore con vivavoce




La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Operazioni di ricarica semplici



Per la massima affidabilità e comodità, il ricevitore può essere caricato in entrambe le direzioni della docking station.


Audio di alta qualità

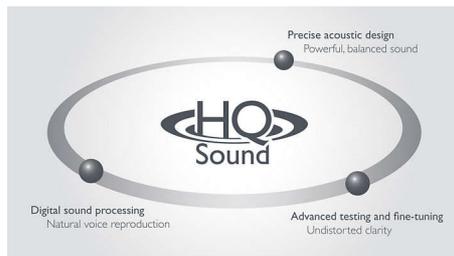

Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per una riproduzione audio impeccabile. Forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di


prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente di persona.

Impostazioni multiple per la privacy

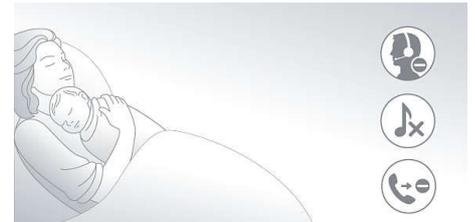

La lista nera consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che iniziano con determinate cifre, consentendoti di non ricevere chiamate indesiderate. Puoi bloccare 4 gruppi di numeri. Ciascun gruppo di numeri può essere composto da 1 a 24 cifre. Quando arriva una chiamata che inizia con uno di questi numeri o che fa parte di uno dei 4 numeri esatti dei chiamanti bloccati, il telefono non squillerà. Con la modalità silenziosa è possibile disattivare la suoneria ad orari specifici per godere di pace e silenzio. Grazie al blocco chiamate è possibile evitare costose sorprese in bolletta bloccando le chiamate a numeri specifici che iniziano con determinate cifre.

Display secondario sulla base

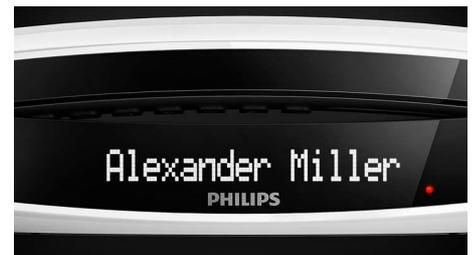

Il display del Philips Luceo a contrasto elevato bianco su nero si integra perfettamente e con eleganza alla base. Quando è in arrivo una chiamata, il display mostra l'ID chiamante mentre quando è in modalità inattiva, mostra l'orologio. E per non essere disturbato da alcuna luce, puoi scegliere di disattivare il display della base.

Specifiche

Audio

- Profilo audio: MySound
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Numero di tasti: 20
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Personalizzazione: Modalità silenziosa
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
- Tastierino retroilluminato: Bianco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Tastiera illuminata
- Ingrandimento tasti
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Appunti di famiglia
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Notifiche eventi: Per le chiamate perse e i messaggi in segreteria

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Consumo energetico: < 0,65 W (display spento),

< 1,4 W (display acceso)

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 9.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 31.8 cm
- Profondità: 8.1 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 10356 6
- Peso lordo: 0.637 Kg
- Peso netto: 0.479 Kg
- Tara: 0.158 Kg

Immagine/Display

- Colore retroilluminazione: Bianco
- Retroilluminazione: sì
- Dimensioni del display della base: 7,0 cm /2,77"
- Tipo di display della base: Matrice a punti invertiti
- Dimensioni del display del ricevitore: 4,6 cm (1,8")
- Tipo di display del ricevitore: Matrice a punti invertiti

Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: Fino a 30 minuti
- OGM preregistrati
- Controllo della segreteria telefonica: Solo da ricevitore

Capacità memoria

- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica: 100 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 ultimi numeri
- Rubrica nella base
- Voci multiple in rubrica: Fino a 3 numeri

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica e manuale
- Eco+

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP



Data di rilascio
2024-08-01

Versione: 6.0.6

EAN: 48 95229 10356 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* *Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.