




Philips CD Soundmachine

- < 5 W
- Ripování disků CD
- Digitální ladění

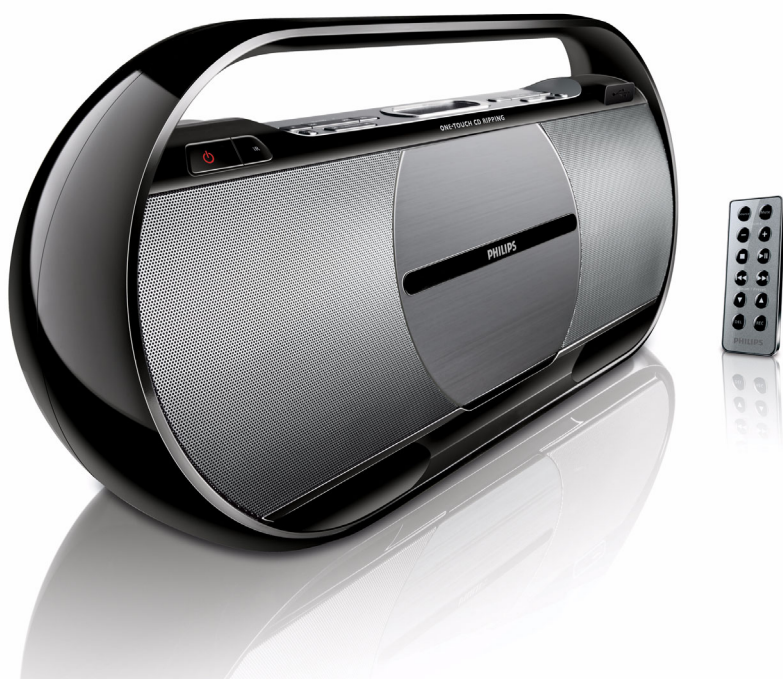

AZ1880

Užijte si skvělý zvuk ve skvělém provedení

Systém Philips CD Soundmachine osvobodí vaše oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního přehrávače. Budete si je moci vychutnat na výkonných reproduktorech – kdykoli a kdekoli. K dispozici je připojení USB Direct a nahrávání formátu MP3 jedním stisknutím bez použití počítače.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Snadné použití

- Kopírování CD pro digitální nahrávání do formátu MP3 jedním stisknutím tlačítka
- Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí
- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Reprouktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Přednosti

Ripování disků CD



Jednoduše zasuněte velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu na audiosystému Philips a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti použití počítače.

Připojení USB Direct



S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně

zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Připojení MP3



Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Digitální tuner s předvolbami



Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Praktický dálkový ovladač



Díky praktickému dálkovému ovladači pro větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a relaxovat.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.



Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání další/předchozí stopy, opakovat / náhodné přehrávání / program

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 2 x 2,5 W

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Vylepšení reproduktoru: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Pohodlí

- Počet znaků displeje: 6

- Typ displeje: Displej LCD
- Barva podsvětlení: modrá

Příslušenství

- Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm
- Dálkový ovladač: 12 tlačítek a lithiová baterie
- Jiné: Uživatelský manuál
- Záruka: Záruční list

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 3,5 kg
- Šířka balení: 561 mm
- Výška balení: 275 mm
- Hloubka balení: 159 mm
- Hmotnost: 2,85 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 132 mm
- Výška hlavní jednotky: 214 mm
- Šířka hlavní jednotky: 451 mm

Spotřeba

- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Počet baterií: 6
- Napájení: 220 - 240 V
- Napětí baterie: 1,5 V

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Zařízení USB
- Režimy nahrávání USB: okamžitý záznam, naprogramované skladby, jediný disk, jediná skladba
- Zdroje nahrávání USB: CD



Datum vydání 2013-05-13

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com