

Philips Modea  
DVD/SACD ev sinema  
sistemi

Progresif Tarama

MODEA

HTS8010S



## Yaşam sanatı

Zerafet ve performansı birleştiren bu şık ve ödüllü tasarım size saatler boyu izleme ve dinleme keyfi tattırır. Arkanıza yaslanın ve evinizin konforlu ortamında kendinizi film ve müziğe bırakın.

### Biçim ve işlevin birleşimi

- Ödüllü düz tasarım, duvar montajı ve masa üstü için
- Küçük ve zarif kullanıcı arayüzü

### Komple dahili ev sinema sistemi

- Tam, sorunsuz çok kanallı surround ses için SonoWave
- Çok formatlı DVD oynatıcı
- En iyi görüntü kalitesi için Progresif Tarama özelliğine sahip komponent video
- Temiz ve akıllı kablo yönetimi



# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Progresif Tarama, 4x Video Üst Örneklemeye

### Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 96 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >95 dB
- Ses Sistemi: DTS, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ekolayız ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Dijital, Drama, Jazz, Rock, Bilimkurgu
- Toplam Ses Gücü (RMS): 550 W

### Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, SVCD, Video CD
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

### Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: SACD Çok Kanallı, SACD Stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Sıkıştırma formatı: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

### Resim Oynatma

- Çalma Ortamı: Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Slayt gösterisi: müzikli (MP3)

### Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Otomatik hafızaya alma
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 40
- RDS: İstasyon Adı

### Bağlanılabilirlik

- Diğer bağlantılar: SKART I (CVBS, S-video/RGB çıkışı), Progresif Komponent Video çıkışı, Analog ses Sol/Sağ girişi, Dijital koaksiyel giriş, FM Anteni

### Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

### Güç

- Güç kaynağı: 110-240V, 50/60 Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

### Hoparlörler

- Uydü Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Uydü hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz
- Uydü hoparlör empedansı: 6 ohm
- Uydü hoparlör sürücülere: 1" konik tweeter, 3" orta ses aralığında woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer

### Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Skart Kablosu, FM anteni, AC Güç Kablosu, Ara bağlantı kablosu, Uzaktan Kumanda, Duvara montaj aparatı, x2 duvar montajı için vidalar, Kullanım Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

### Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 251 x 277 x 134 mm
- Set ağırlığı: 2,8 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 350 x 140 x 134 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 1,15 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 600 x 411 x 216 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 9 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 664 x 350 x 464 mm
- Ambalaja birlikte Ağırlık: 18,2 kg

## Ürün özellikleri

### SonoWave


Çok kanallı amplifikatörle çalışan SonoWave surround ses sistemi, daha az sayıda hoparlörden çok kanallı ses sağlayan gelişmiş bir dijital ses işleme teknolojisi kullanır. Her şekildeki ve büyüklükteki odada, gereken açılara bağımsız sürücüler yerleştirilerek güçlü bir çok kanallı surround ses üretilir ve dinlenir.

### Progresif Tarama

Progresif Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

### Temiz ve düzenli kablo yönetimi

Temiz ve akıllı kablo yönetim sistemi kablo bağlantılarınızı ergonomik tasarlanmış bir arayüz üzerinden yönetmenizi sağlar.

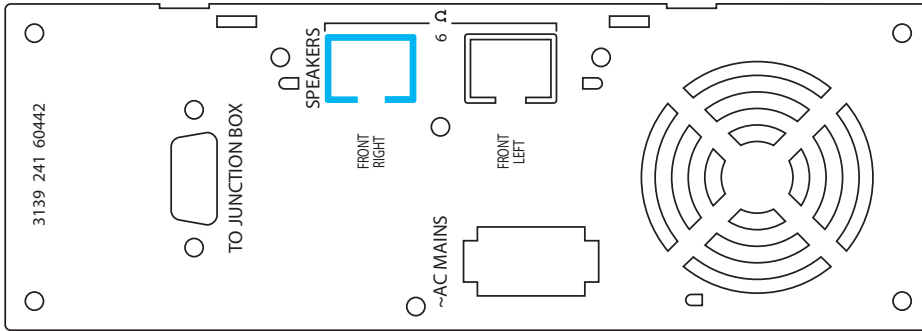

Yayın tarihi 2009-01-27

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945  
EAN: 87 10895 91380 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com