

„Philips“
5.1 namų kinas su
„360Sound“

„Blu-ray“ 3D atkūrimas



HTS9520



Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine

Sužavėti garsų

Daugiau nei 70 % žmonių, dalyvavusių apklausoje*, pirmenybę teikė „Philips 360Sound“. Garsiakalbių „Philips 360Sound“ priekyje ir šonuose įrengtos garso tvarkyklės, kurios užtikrina tolygų erdvinio garso paskirstymą patalpoje – visai kaip kine.

Neprilygstamas klausymosi pojūtis

- „360Sound“ sistema garsu užpildo kiekvieną jūsų kambario kampą
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Ikoniški ir kompaktiški garsiakalbiai padidina namų erdvę
- Rafinuotas dizainas su aukštos kokybės aliuminio apdaila

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- „Philips Net TV“ su Wi-Fi internetinėms paslaugoms jūsų televizoriuje
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais




PHILIPS

5.1 namų kinas su „360Sound“
„Blu-ray“ 3D atkūrimas

Ypatybės

„360Sound“

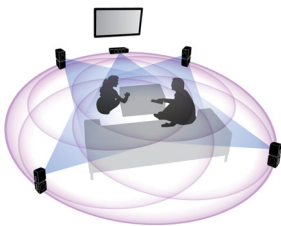

Visai kitoks nei įprastas 5.1 namų kino teatras, „360Sound“ yra unikaliai sukurtas su trimis tvarkyklėmis kiekviename satelitiniam garsiakalbyje – viena iš priekio ir dvi šone, kurios yra išlenktos siekiant suprojektuoti įtraukiantį garsą aplink jus. Be dipolių principo, „Philips“ naudoja patentuotą algoritmą, siekiant padidinti apgaubiančio garso efektą. Su integruotais aukščiausios kokybės akustiniais komponentais, tokiais kaip švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, neodimio magnetai ir skaitmeninis D klasės stiprintuvas, „360Sound“ perteikia išskirtinį garsą iš visų kampų - suteikdama jums tikro kino potyrį namuose.

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsime sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidero ir užsidero, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą


erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.

„Philips Net TV“ su Wi-Fi



Išbandykite internetines paslaugas su „Net TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiai savo televizoriuje bet kuriuo metu. Paprasčiausiai prijunkite savo namų kino teatro sistemą tiesiai prie savo namų tinklo per eterneito jungtį ir naršykite bei pasirinkite, ką norite žiūrėti, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. „Philips“ menu leidžia prisijungti prie populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų televizoriaus ekrane. Be to, su DLNA sertifikuotu kompiuterio tinklu galite žiūrėti vaizdo įrašus ir pasiekti vaizdus, saugomus jūsų kompiuteryje, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

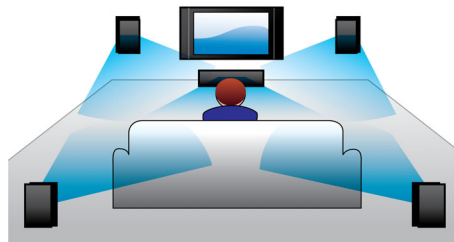

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

HTS9520/12



EISA apdovanojimas

EISA išrenka savybes, kurios pripažįstamos žmonių, ieškančių aukštos kokybės ir kūrybinių priemonių. Pagrindinė „Philips HTS 9520“ savybė yra jo neįprasti satelitiniai garsiakalbiai, kurių kiekvieną sudaro kelios bekompromisės tvarkyklės. Mažesnė dėžė turi du šonuose kyšančius elementus, kurie atlieka dipolio funkcijas, o viršutinė dėžė naudoja įprastinius žemus / aukštus dažnius. Jie yra sukurti pagal D klasės stiprintuvus pagrindiniame HTS9520 DVD/BD grotuve, kuriame taip pat yra pritaikytas DSP, sustiprinantis erdvinį sistemos garsą. Naudojantis žemų dažnių kolonėle, padedančia tvirtą pagrindą vidutiniams ir aukštiems dažniams, gaunamas naujoviškas ir jaudinantis garsas! Šis produktas yra paruoštas naudoti su 3D televizoriumi ir be laido jungtimi prie jūsų kompiuterio.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiskumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

360
Sound

Blu-ray
3D™

DOLBY
TRUEHD

dts-HD
Master Audio | Essential

NetTV

wireless
SPEAKERS
ready

DIVX
ULTRA

DVD
VIDEO

Specifikacijos

Priedai

- Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/iPhone“, RWSS9500 belaidis galinis garsas, STS1300 grindų stovas, STS9500 garsiakalbio stovai, STS9501 garsiakalbio stovai, STS9510 sieniniai kronšteinai, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, HDMI laidas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Tarpautinės garantijos lapas

Pritaikyti „Philips“ televizoriai*

- 9000 serija: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Garso atkūrimas

- Glaudavimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps
- WMA sparta bitais: 48 - 192 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudavimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdininimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudavimo formatai: AVCHD, AVCSD, „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybė

- Prieiga prie turinio: DLNA, Net TV
- Priekinės / šoninės jungtys: MP3 sąsaja, USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, Žemų dažnių kolonėlės išvestis, Wi-Fi USB, Belaidis galinis garsas

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), „Deep Colour“ funkcija

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 437 x 75 x 342 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 4,5 kg
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 5 m
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 435 x 85 x 111 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 1,67 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 397 x 342 mm
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,4 kg
- Pakuotė (P x A x G): 560 x 554 x 400 mm
- Svoris su pakuote: 23,9 kg

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x satelitinės kolonėlės
- Satelitinis garsiakalbis: Magnetais dengtas priekis
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 col. švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, 2 x 2,5 col. žemų dažnių garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 1 col. švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, 1 x 2,5 in garsiakalbis, 2 x 2,5 in viso diapazono garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 125 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,22 W

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, „Classic“, Koncertas, Drama, „Jazz“, Žinios, Rokas, Sportas, Žaidimai
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „Dolby Digital Prologic II“, „DoubleBASS“, „FullSound“

Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas

- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 96/24, DTS „Digital Surround“, dts ES, DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD „Master Resolution“
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 800 W

Derintuvas / imtuvai / siųstuvas

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40



Išleidimo data 2014-09-25

Versija: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

** Duomenys pateikti remiantis vartotojų nuomone, išsakyta garso palyginimo testo metu, kurį 2010 m. lapkričio mėn. Vokietijoje atliko „Synovate“ lyginama su geriausiais konkurentais. Duomenys faile.